

AG24

Attuatore con interfaccia **EtherNet/IP™**

Manuale dell'utente



Indice

1	Informazioni generali	8
1.1	Documentazione	8
1.1.1	Storia	8
2	Elementi di comando	8
2.1	Display LCD	9
2.2	LED	9
2.2.1	LED di stato 1	9
2.2.2	LED di stato 2	9
2.2.3	LED di stato rete 4	9
2.2.4	LED Link/Activity 5, 6	10
2.2.5	LED di stato modulo 7	10
2.3	Tasti di comando	10
2.3.1	Blocco tasti e tempo di abilitazione	11
2.3.2	Impostazione valori	11
2.3.3	Selezione dei valori	11
2.4	Comando dei menu	12
2.4.1	Selezione del menu	12
2.4.2	Menu Parametri modificabili	13
2.4.2.1	Menu PCM	13
2.4.3	Menu Parametri leggibili	13
2.4.4	Menu Memoria errori	14
3	Descrizione funzionale	14
3.1	Unità utente	14
3.1.1	Esempio attuatore a vite	15
3.1.2	Esempio cremagliera/pignone a dentatura diritta, divisione metrica	15
3.1.3	Esempio riduttore esterno	15
3.2	Funzioni di protezione	16
3.2.1	Limitazione di corrente	16
3.2.2	Monitoraggio I2t	17
3.2.3	Monitoraggio temperatura	17
3.2.4	Protezione contro sovratensioni in caso di alimentazione di ritorno	17
3.2.5	Monitoraggio errore di inseguimento	17
3.3	Avvertenze / Anomalie	18
3.3.1	Avvertenze	18
3.3.2	Anomalie	18
3.3.2.1	Codici anomalie	18
3.4	Modi operativi	19
3.4.1	Modo Posizionamento	19
3.4.1.1	Valori limite	20
3.4.1.2	Interruttori di posizione finale	21
3.4.1.2.1	Configurazione esemplificativa	21

3.4.1.2.2	Disposizione dei finecorsa	22
3.4.1.3	Posizionamento loop.....	22
3.4.1.4	Modo passo-passo.....	23
3.4.1.4.1	Modo passo-passo 1	23
3.4.1.4.2	Modo passo-passo 2	24
3.4.1.5	Travel Against Load	24
3.4.1.6	Parola di controllo: Modo operativo Posizionamento (Master ⇒ Slave).....	25
3.4.1.7	Parola di stato: Modo operativo Posizionamento (Slave ⇒ Master)	26
3.4.1.8	Diagramma di flusso: Modo operativo Posizionamento	27
3.4.2	Comando locale (funzionamento stand-alone)	28
3.4.2.1	Modo passo-passo 2.....	28
3.4.2.2	Impostazione valore richiesto.....	28
3.4.3	Ingressi e uscite digitali	29
3.4.3.1	Configurazione esemplificativa ingressi digitali.....	30
3.4.3.2	Configurazione esemplificativa uscite digitali	31
3.4.4	Position Control Mode.....	31
3.4.4.1	Configurazione esemplificativa degli ingressi digitali per il PCM	32
3.4.5	Calibrazione	33
3.4.6	Sense of Rotation	34
3.4.7	Modo Velocità.....	34
3.4.7.1	Parola di controllo: Modo operativo Velocità.....	35
3.4.7.2	Parola di stato: Modo operativo Velocità	36
3.4.7.3	Diagramma di flusso: Modo operativo Velocità	37
4	EtherNet/IP™	38
4.1	Descrizione.....	38
4.1.1	IP-Configuratone	38
4.1.2	I/O Messages.....	40
4.1.3	Explicit Messages	40
4.1.4	ADI Object (Class A2h).....	40
4.2	Oggetti CIP.....	41
4.2.1	Identity Object (Class 01h).....	42
4.2.1.1	Attributi classe dell'Identity Object.....	42
4.2.1.2	Attributi istanza dell'Identity Object	42
4.2.1.3	Stato	43
4.2.1.4	Servizio Reset dell'Identity Object.....	44
4.3	Ausili per la messa in servizio	44
5	Parametro	44
5.1	Posizionamento.....	45
5.1.1	Sense of Rotation	45
5.1.2	Spindle Pitch.....	45
5.1.3	Gear Ratio Numerator	46
5.1.4	Gear Ratio Denominator	47
5.1.5	Pos Window.....	47

5.1.6	Offset Value	48
5.1.7	Delta Inch.....	48
5.1.8	Inpos Mode	49
5.1.9	Pos Type.....	50
5.1.10	Loop Length.....	50
5.1.11	Calibration Value.....	51
5.1.12	Control Word	51
5.1.13	Status Word	52
5.1.14	Target Value.....	53
5.1.15	Actual Value.....	53
5.1.16	System Status Word.....	54
5.2	Attuatore	56
5.2.1	Operating Mode	56
5.2.2	A-Pos	57
5.2.3	V-Pos	58
5.2.4	D-Pos	58
5.2.5	A-Inch.....	59
5.2.6	V-Inch.....	59
5.2.7	Inching 2 Offset	60
5.2.8	A-Rot	61
5.3	Valori limite.....	61
5.3.1	Software Limit 1	61
5.3.2	Software Limit 2	62
5.3.3	Peak Current Limit.....	62
5.3.4	Peak Current Time	63
5.3.5	Continuous Current.....	64
5.3.6	Contouring Error Limit	64
5.3.7	Travel Against Load Trigger	65
5.3.8	Travel Against Load Direction	65
5.4	Visualizzazione.....	66
5.4.1	Display Orientation	66
5.4.2	Display Divisor.....	67
5.4.3	Display Divisor Application	67
5.4.4	Decimal Places.....	68
5.4.5	Direction Indication Function	68
5.4.6	Displayed Value 2nd Line	69
5.5	Opzioni	70
5.5.1	Key Enable Time.....	70
5.5.2	Key Function Enable	70
5.5.3	Inching 2 Acceleration Type	71
5.5.4	Inching 2 Stop Mode	72
5.5.5	PIN Change	72
5.5.6	Generic Mapping Parameter	73
5.5.7	Configuration	74

5.5.8	S-Command	75
5.6	Parametri regolatore	76
5.6.1	Controller Parameter P	76
5.6.2	Controller Parameter I	77
5.6.3	Controller Parameter D.....	77
5.7	Input / Output digitali	78
5.7.1	Digital Input 1 Functionality	78
5.7.2	Digital Input 2 Functionality	79
5.7.3	Digital Input 3 Functionality	80
5.7.4	Digital Input 4 Functionality	80
5.7.5	Digital Inputs Polarity	81
5.7.6	Digital Input Functionalities State.....	82
5.7.7	Digital Inputs State.....	83
5.7.8	Digital Output 1 Functionality.....	83
5.7.9	Digital Outputs Polarity.....	84
5.7.10	Digital Output Functionalities State	85
5.7.11	Digital Outputs Control	86
5.7.12	Service Interface Baud Rate.....	86
5.8	Position Control Mode	87
5.8.1	PCM Position 1	87
5.8.2	PCM Position 2	88
5.8.3	PCM Position 3	88
5.8.4	PCM Position 4	89
5.8.5	PCM Position 5	89
5.8.6	PCM Position 6	90
5.8.7	PCM Position 7	91
5.8.8	PCM Acceleration 1.....	91
5.8.9	PCM Acceleration 2.....	92
5.8.10	PCM Acceleration 3.....	92
5.8.11	PCM Acceleration 4.....	93
5.8.12	PCM Acceleration 5.....	93
5.8.13	PCM Acceleration 6.....	94
5.8.14	PCM Acceleration 7.....	95
5.8.15	PCM Velocity 1.....	95
5.8.16	PCM Velocity 2.....	96
5.8.17	PCM Velocity 3.....	96
5.8.18	PCM Velocity 4.....	97
5.8.19	PCM Velocity 5.....	98
5.8.20	PCM Velocity 6.....	98
5.8.21	PCM Velocity 7.....	99
5.8.22	PCM Deceleration 1	99
5.8.23	PCM Deceleration 2	100
5.8.24	PCM Deceleration 3	101
5.8.25	PCM Deceleration 4	101

5.8.26	PCM Deceleration 5	102
5.8.27	PCM Deceleration 6	102
5.8.28	PCM Deceleration 7	103
5.9	Informazioni sull'apparecchiatura.....	104
5.9.1	Output Stage Temperature	104
5.9.2	Virtual Motor Temperature	104
5.9.3	Voltage of Control.....	105
5.9.4	Voltage of Output Stage.....	105
5.9.5	Motor Current.....	106
5.9.6	Actual Position	107
5.9.7	Actual Rotational Speed.....	107
5.9.8	Overload	108
5.9.9	Actual Contouring Error.....	108
5.9.10	Gear Reduction	109
5.9.11	Encoder Resolution.....	109
5.9.12	Serial Number	110
5.9.13	SW Motor Controller.....	111
5.9.14	SW Ethernet Module	111
5.9.15	Production Date.....	112
5.9.16	Device ID.....	112
5.9.17	Generic Mapping Channel	113
5.10	Memoria anomalie	114
5.10.1	Number of Errors.....	114
5.10.2	Error Number 1	114
5.10.3	Error Number 2	115
5.10.4	Error Number 3	115
5.10.5	Error Number 4	116
5.10.6	Error Number 5	117
5.10.7	Error Number 6	117
5.10.8	Error Number 7	118
5.10.9	Error Number 8	118
5.10.10	Error Number 9	119
5.10.11	Error Number 10.....	119
6	Protocollo di servizio	120
6.1	Generalità	120
6.1.1	Comunicazione	120
6.1.2	Impostazioni	120
6.1.3	Comandi ASCII.....	120
6.1.4	Risposte	121
6.2	Comandi.....	121
6.2.1	Avviare task di spostamento	121
6.2.2	Avvio modo Passo-passo 1.....	121
6.2.3	Avvio modo Passo-passo 2 direzione di spostamento positiva	121

6.2.4	Avvio modo Passo-passo 2 direzione di spostamento negativa	121
6.2.5	Annullare task di spostamento nel modo Posizionamento.....	121
6.2.6	Arresto rapido motore.....	122
6.2.7	Arresto motore	122
6.2.8	Abilitare motore	122
6.2.9	Impostazione di fabbrica: tutti i parametri	122
6.2.10	Impostazione di fabbrica: parametri standard.....	122
6.2.11	Impostazione di fabbrica: parametri regolatore	122
6.2.12	Impostazione di fabbrica: parametri di visualizzazione	123
6.2.13	Impostazione di fabbrica: parametri di rete	123
6.2.14	Convalidare anomalia.....	123
6.2.15	Calibrare	123
6.2.16	Cancellare memoria anomalie.....	123
6.2.17	Reset del software.....	123
6.3	Diagrammi di flusso	124
6.3.1	Diagramma di flusso: Modo operativo Posizionamento	124
6.3.2	Diagramma di flusso: Modo operativo Velocità.....	125
6.4	Codifica numero errore	125
6.5	Esempi.....	126
6.5.1	Scrittura e lettura valore nominale +500.....	126
6.5.2	Avviamento task di spostamento	126
6.6	Struttura dei comandi ASCII.....	126
6.7	Ausili per la messa in servizio	127
7	Funzioni Ethernet	128
7.1	Server web.....	128
7.2	FTP-Server	129
7.3	Secure Host IP Configuration Protocol (Secure HICP)	129
8	Diagramma a blocchi.....	130

1 Informazioni generali

1.1 Documentazione

Per questo prodotto sono a disposizione i documenti seguenti:

- la scheda tecnica che riporta i dati tecnici, le dimensioni, la piedinatura, gli accessori ed il codice per l'ordinazione
- le istruzioni per il montaggio che descrivono il montaggio meccanico e elettrico con tutti i requisiti rilevanti per la sicurezza e le pertinenti prescrizioni tecniche;
- Manuale dell'utente per la migrazione dell'attuatore in una rete Industrial Ethernet per la messa in servizio.

Questi documenti sono disponibili anche al sito <http://www.siko-global.com/p/ag24>.

1.1.1 Storia

Aggiorn.	Data	Descrizione
155/22	25.08.2022	a partire dal firmware V1.14 Capitolo 1.1.1 Storia nuovo Capitolo 7.3 Secure Host IP Configuration Protocol (Secure HICP) aggiungi testo

2 Elementi di comando

L'attuatore dispone di un display a due righe ③ con caratteri speciali e tre tasti di comando ①, ② e ③.

Servendosi dei tasti è possibile parametrizzare e controllare l'attuatore.

I due LED ① e ② forniscono le informazioni necessarie sullo stato operativo dell'attuatore.

I quattro LED ④, ⑤, ⑥ e ⑦ forniscono le informazioni necessarie sullo stato operativo del modulo Ethernet.

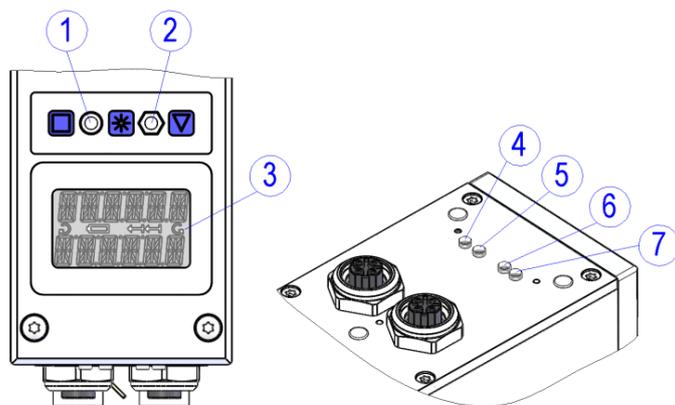


Fig. 1: elementi di comando

2.1 Display LCD

Se il controllore è sotto tensione nella prima riga viene visualizzato il valore effettivo e nella seconda riga il valore richiesto (impostazione di fabbrica). Il valore visualizzato nella seconda riga può essere scelto mediante impostazione dei parametri (vedi capitolo 5.4.6). Le indicazioni di direzione nel display indicano nel modo Posizionamento quale dei tasti va premuto per il modo Passo-passo per raggiungere il range di posizionamento impostato (vedi capitolo 5.4.5). Per segnalare il modo Velocità sul display vengono attivate entrambe le indicazioni di direzione.

2.2 LED

2.2.1 LED di stato 1

PRUDENZA	Se, dopo l'inserimento, il valore effettivo non è uguale a 0 e si trova al di fuori del range di posizionamento impostato, lo stato del LED è "rosso" o "rosso lampeggiante" a causa della memorizzazione temporanea come memoria volatile del valore richiesto. Il valore richiesto viene inizializzato con il valore 0 dopo l'inserimento.
-----------------	--

LED Stato	Descrizione
verde	L'attuatore si trova entro il range di posizione programmato. C'è tensione di esercizio allo stadio di uscita.
verde, lampeggia	L'attuatore si trova entro il range di posizione programmato. Manca la tensione di esercizio allo stadio di uscita.
rosso	L'attuatore si trova fuori del range di posizione programmato. C'è tensione di esercizio allo stadio di uscita.
rosso, lampeggia	L'attuatore si trova fuori del range di posizione programmato. Manca la tensione di esercizio allo stadio di uscita.
spento	Manca la tensione di esercizio al controllore.

2.2.2 LED di stato 2

LED Stato	Descrizione
verde	C'è tensione di esercizio al controllore, non ci sono anomalie.
rosso, lampeggia	C'è tensione di esercizio al controllore, anomalia attiva.
lampeggia rosso/verde	C'è tensione di esercizio al controllore, blocco di inserzione attivo.
spento	Manca la tensione di esercizio al controllore.

2.2.3 LED di stato rete 4

PRUDENZA	Dopo l'inserimento viene eseguita una successione di prove con questo LED.
-----------------	--

LED Stato	Descrizione
spento	Manca la tensione di esercizio o manca l'indirizzo IP
verde	Online, sono stabilite una o più connessioni (CIP Class 1 o 3)
verde, lampeggia	Online, nessuna connessione stabilita
rosso	Doppio indirizzo IP, errore fatale
rosso, lampeggia	Tempo superato per una o più connessioni (CIP Class 1 o 3)

2.2.4 LED Link/Activity 5, 6

LED Stato	Descrizione
spento	Senza connessione o attività
verde	Connessione (100 Mbit/s) stabilita
verde, sfarfalla	Attività (100 Mbit/s)
giallo	Connessione (10 Mbit/s) stabilita
giallo, sfarfalla	Attività (10 Mbit/s)

2.2.5 LED di stato modulo 7

PRUDENZA	Dopo l'inserimento viene eseguita una successione di prove con questo LED.
-----------------	--

LED Stato	Descrizione
spento	Manca la tensione di esercizio
verde	Controllo tramite scanner
verde, lampeggia	Non è configurato oppure scanner in condizione di riposo
rosso	Errore grave
rosso, lampeggia	Errore rimediabile. Il modulo è configurato, ma i parametri memorizzati si differenziano dai parametri attualmente utilizzati.

2.3 Tasti di comando

Una volta presente la tensione di esercizio al controllore, l'attuatore si trova al livello superiore della struttura del menu, il modo Posizionamento (impostazione di fabbrica) è attivato.

Premendo il tasto  si avvia la rotazione in senso antiorario (modo passo-passo 2).

Premendo il tasto  si avvia la rotazione in senso orario (modo passo-passo 2).

Lasciando il corrispettivo tasto lo spostamento si fermerà.

Premendo il tasto  si avvia il modo di parametrizzazione/programmazione.

2.3.1 Blocco tasti e tempo di abilitazione

L'accesso tramite tasti alle funzioni modo Passo-passo 2, modo Posizionamento e modo Velocità può essere bloccato in linea di massima con il parametro Key Function Enable (vedi capitolo 5.5.2). Il blocco e l'abilitazione temporanei sono possibili attraverso la parola di controllo bit 9. Il parametro Key Enable Time (vedi capitolo 5.5.1) definisce per quanto tempo va premuto il tasto asterisco finché si giungerà nel menu ovvero finché il valore nominale impostato viene abilitato tramite il display.

2.3.2 Impostazione valori

PRUDENZA	Impostando i valori servendosi dei tasti, il campo di visualizzazione è limitato tra -199999 ... 999999. Nel caso in cui venissero immessi valori al di fuori del range indicato o tramite la rete o il protocollo di servizio, richiamando il parametro, sul display comparirà "FULL".
-----------------	---

I valori vengono impostati tramite il tasto  ed il tasto .

Le impostazioni fatte vengono confermate premendo il tasto .

Tasto : per la selezione della cifra decimale

Tasto : per l'immissione di un valore

2.3.3 Selezione dei valori

Per alcuni parametri si possono scegliere valori contenuti in una lista apposita. Impostazioni dirette di valori non sono possibili.

Con il tasto  si può selezionare il valore nella lista. Con il tasto  si conferma la selezione fatta.

2.4 Comando dei menu

2.4.1 Selezione del menu

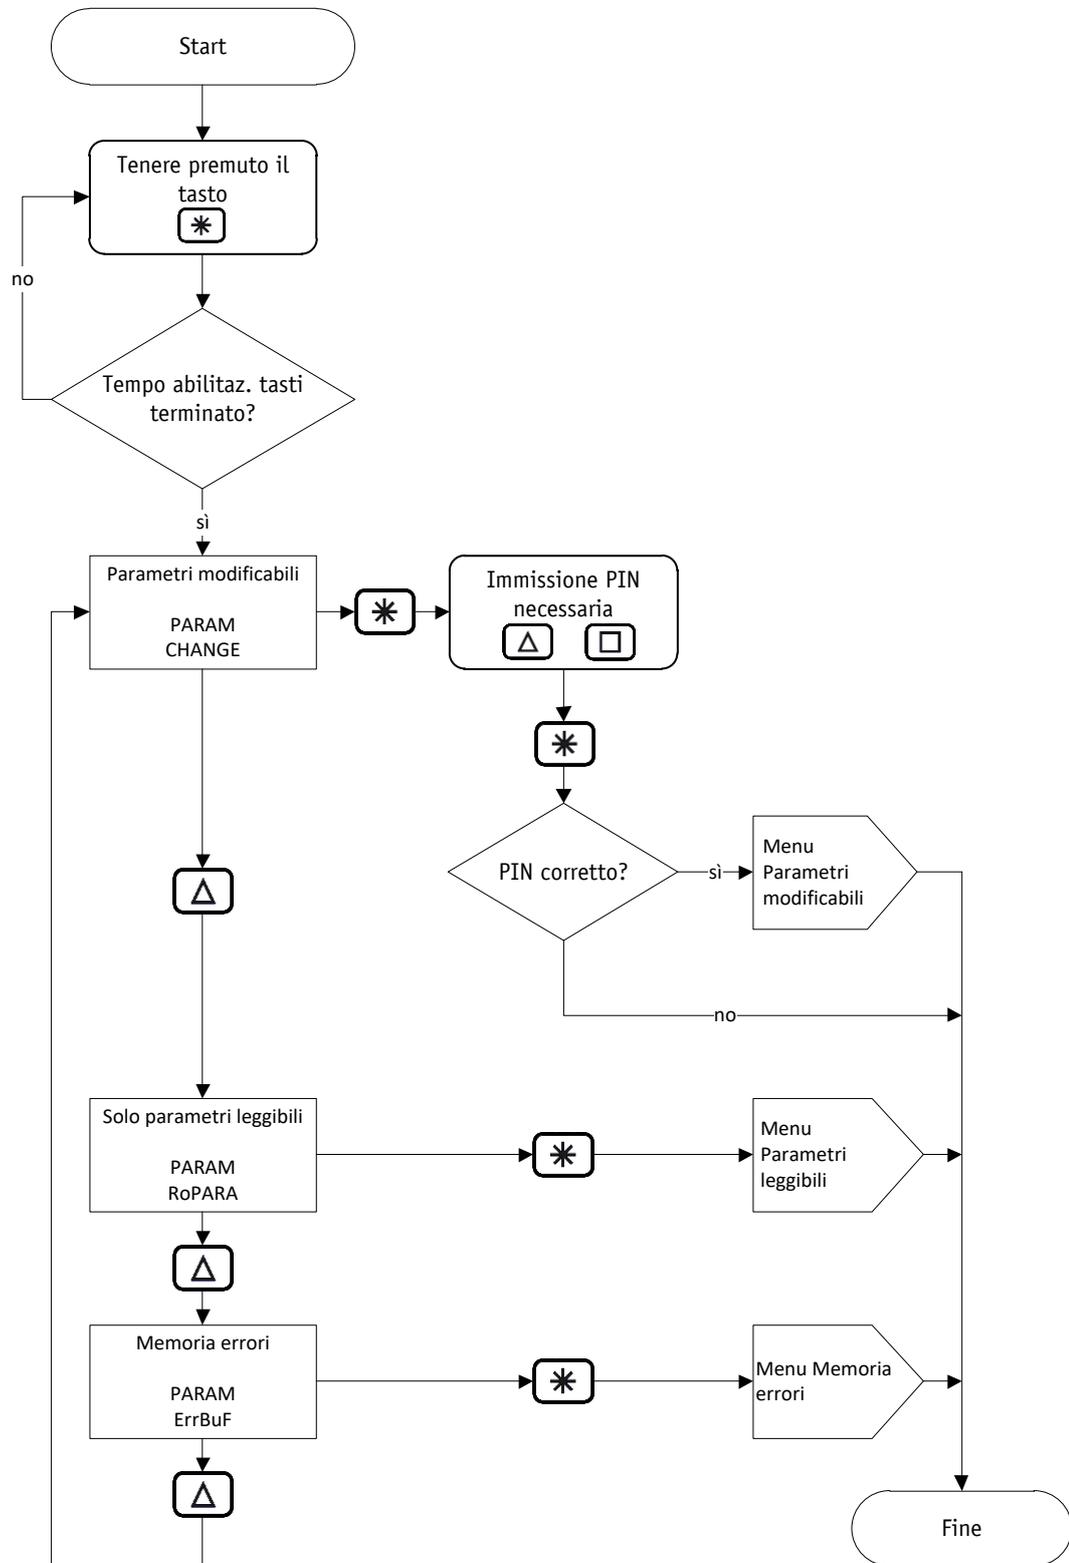


Fig. 2: selezione del menu

2.4.2 Menu Parametri modificabili

Il menu dei parametri modificabili ha la struttura seguente:

Descrizione	Display	Pagina
EtherNet/IP	EIP	38
Posizionamento	POSIT	45
Attuatore	DRIVE	56
Valori limite	BOUNDS	61
Visualizzazione	VISUAL	66
Opzioni	OPTION	70
Parametri regolatore	CONTR	76
Input/Output digitale	DIG IO	78
Position Control Mode	PCM	87

2.4.2.1 Menu PCM

Il menu PCM è suddiviso in singoli set di parametri. Un set di parametri contiene un record dati di spostamento, ad es. PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 1 \.

Descrizione	Display
PCM Position 1	POS 1
PCM Acceleration 1	ACC 1
PCM Velocity 1	VEL 1
PCM Deceleration 1	DEC 1

2.4.3 Menu Parametri leggibili

Il menu dei parametri leggibili contiene delle informazioni sull'apparecchiatura.

Descrizione	Display	Capitolo
Output Stage Temperature	OS DEG	5.9.1
Virtual Motor Temperature	VM DEG	5.9.2
Voltage of Control	C VOLT	5.9.3
Voltage of Output Stage	P VOLT	5.9.4
Motor Current	MotCur	5.9.5
Actual Position	POS	5.9.6
Actual Rotational Speed	VEL	5.9.7
Overload	OVLOAD	5.9.8
Gear Reduction	REduc	5.9.10
Encoder Resolution	EncRES	5.9.11
Digital Inputs State	DI4321	5.7.7
Digital Output State	DO 1	
SW Motor Controller	VErDrv	5.9.13
SW Ethernet Module	VErMod	5.9.14

Descrizione	Display	Capitolo
Serial Number	SER No	5.9.12
Production Date	DtProd	5.9.15
IP Address	IP 1.2 / 3.4	4.1.1
Subnet Mask	SNM 1.2 / 3.4	4.1.1
Gateway Address	GW 1.2 / 3.4	4.1.1

2.4.4 Menu Memoria errori

Il menu Memoria errori contiene il numero ed il tipo delle anomalie presentatesi (vedi capitolo [3.3.2.1](#)). Nella memoria errori sono memorizzate al massimo dieci anomalie in modo non volatile. Nel menu non sono elencate le locazioni di memoria vuote. L'ultima anomalia si trova nella posizione inferiore del menu.

Descrizione	Display
Numero delle anomalie	Err No
Anomalia numero 1	Err 01
:	:
Anomalia numero 10	Err 10

Esempio: Err No = 6 > l'ultima anomalia si trova alla voce del menu Err 06.

3 Descrizione funzionale

Senza controllore superiore l'attuatore può essere comandato tramite tasti o ingressi digitali e interfaccia di servizio. La parametrizzazione dell'attuatore può essere effettuata tramite display e interfaccia di servizio.

3.1 Unità utente

Con le impostazioni di fabbrica l'attuatore lavora con 1024 passi per giro. Se è richiesta una graduazione, senza dover tenere in considerazione il riduttore interno, vanno impostati in modo corrispettivo i parametri Spindle Pitch (vedi capitolo [5.1.2](#)), Gear Ratio Numerator (vedi capitolo [5.1.3](#)) e Gear Ratio Denominator (vedi capitolo [5.1.4](#)).

Il valore di posizione graduato viene calcolato nel modo seguente:

$$\text{Position Actual Value [unità utente]} = \frac{\text{valore posizione interno [passi]} \times \text{Spindle Pitch}}{\text{Encoder Resolution [passi]} \times \text{rap. trasmissione est.}}$$

Il rapporto di trasmissione esterno viene calcolato nel modo seguente (vedi capitolo [3.1.3](#)):

$$\text{rapporto trasmissione esterno} = \frac{\text{Gear Ratio Numerator}}{\text{Gear Ratio Denominator}}$$

Se una graduazione supera la risoluzione di base del trasduttore assoluto di 1024 passi per giro, si avranno dei salti nei valori.

Per questo motivo va rispettata la condizione:

$$\frac{\text{Spindle Pitch}}{\text{rapp. trasmissione esterno}} \leq 1024$$

Il campo di traslazione in unità utente viene calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{Campo di traslazione max. [unità utente]} = \frac{2097151 \text{ passi} \times \text{Spindle Pitch}}{1024 \text{ passi} \times \text{rapp. trasmissione esterno}}$$

$$\text{Campo di traslazione min. [unità utente]} = \frac{-2097152 \text{ passi} \times \text{Spindle Pitch}}{1024 \text{ passi} \times \text{rapp. trasmissione esterno}}$$

3.1.1 Esempio attuatore a vite

Passo filetto $p = 2 \text{ mm}$

L'attuatore viene montato direttamente ad una vite.

L'unità richiesta del valore di posizionamento è pari a $1/100 \text{ mm}$.

Il parametro Spindle Pitch (vedi capitolo 5.1.2) viene calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{Spindle Pitch} = \frac{p}{\text{unità utente}} = \frac{2 \text{ mm}}{0.01 \text{ mm}} = 200$$

3.1.2 Esempio cremagliera/pignone a dentatura dritta, divisione metrica

Passo $p = 5 \text{ mm}$

Numero denti pignone $z = 20$

L'unità richiesta del valore di posizionamento è pari a $1/10 \text{ mm}$.

Il parametro Spindle Pitch (vedi capitolo 5.1.2) viene calcolato in base alla seguente formula:

$$\text{Spindle Pitch} = \frac{p \times z}{\text{unità utente}} = \frac{5 \text{ mm} \times 20}{0.1 \text{ mm}} = 1000$$

3.1.3 Esempio riduttore esterno

Utilizzando un riduttore esterno c'è la possibilità di programmare un fattore attraverso i parametri Gear Ratio Numerator (vedi capitolo 5.1.3) e Gear Ratio Denominator (vedi capitolo 5.1.4) per poter tenere conto della trasmissione durante la definizione della posizione.

L'attuatore funziona con un riduttore (Fig. 3) con rapporto di riduzione di 5:1. In questo caso i parametri vanno programmati nel modo seguente:

- Parametro Gear Ratio Numerator = 5
- Parametro Gear Ratio Denominator = 1

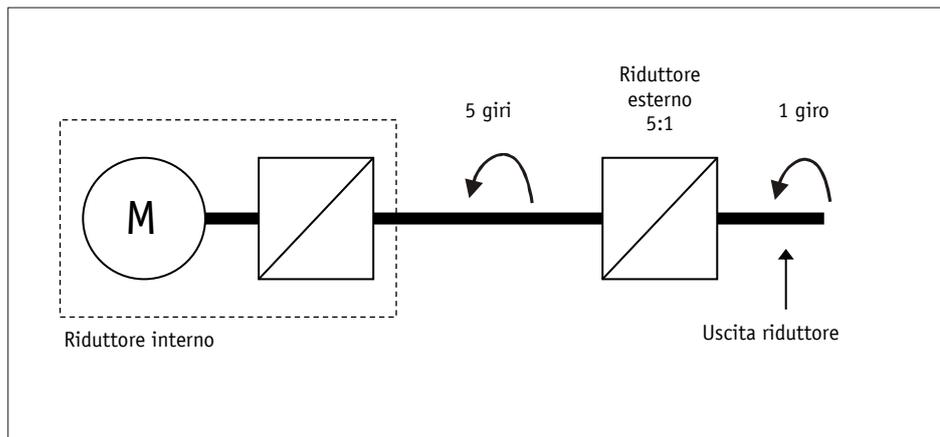


Fig. 3: riduttore esterno

L'immissione di una riduzione dispari è possibile seguendo questo esempio:

- Riduzione = 3.78
- Parametro Gear Ratio Numerator = 378
- Parametro Gear Ratio Denominator = 100

3.2 Funzioni di protezione

3.2.1 Limitazione di corrente

PRUDENZA	Non è possibile fornire un'informazione sulla corrente motore effettiva misurando la corrente addotta. In caso di stadi di uscita cadenzati la corrente addotta non corrisponde alla corrente motore. L'effettiva corrente motore può essere rilevata tramite l'interfaccia.
-----------------	--

L'impostazione della limitazione di corrente avviene tramite il parametro Peak Current Limit (vedi capitolo 5.3.3). Essa serve prevalentemente per proteggere l'attuatore da sovraccarico.

Con il valore default impostato si raggiunge la coppia nominale indicata nella scheda tecnica del prodotto.

Il sovraccarico dell'attuatore comporta la limitazione della corrente motore al valore impostato.

Ne consegue che l'attuatore non può mantenere la velocità impostata, il ritardo di posizionamento aumenterà. Se l'errore di inseguimento supera il limite dell'errore di inseguimento definito dal parametro Contouring Error Limit (vedi capitolo 5.3.6) l'attuatore cambia nel modo Anomalia: Errore di inseguimento.

3.2.2 Monitoraggio I2t

Il monitoraggio I2t serve per la protezione dello stadio di uscita e del riduttore.

Il valore limite I2t viene calcolato in base alla seguente formula:

$$I2TLIMIT [A^2s] = ((Peak Current Limit[A])^2 - (Continuous Current Limit[A])^2) * Peak Current Time[s]$$

Il tempo di sovraccarico che ne risulta viene calcolato in base alla seguente formula:

$$T[s] = \frac{I2TLIMIT[A^2s]}{(Motor Current[A])^2 - (Continuous Current Limit[A])^2}$$

3.2.3 Monitoraggio temperatura

La temperatura dello stadio finale viene misurata direttamente sulla scheda dello stadio finale. Lo stadio di uscita viene disinserito a partire da una temperatura di 90 °C.

La temperatura motore viene calcolata in base al modello termico dalla corrente motore. Viene attivata un'anomalia non appena la temperatura motore sale oltre i 105 °C.

3.2.4 Protezione contro sovratensioni in caso di alimentazione di ritorno

PRUDENZA	La protezione contro sovratensioni attiva della tensione di esercizio Stadio di uscita è efficiente solo a tensione di esercizio controllore inserita.
-----------------	--

PRUDENZA	La reazione della protezione contro sovratensioni attiva comporta immediatamente un funzionamento difficoltoso dell'albero di azionamento. Questo fatto va tenuto in considerazione durante lo spostamento manuale dell'albero di trasmissione.
-----------------	---

Oltre alla protezione contro sovratensioni tramite elementi di protezione passivi, l'attuatore offre anche una protezione contro sovratensioni attiva per tensione di esercizio stadio di uscita +UB.

In caso di un aumento tensione a causa di retroalimentazione (ad es. spostamento esterno) con superamento della tensione di 32 V, gli avvolgimenti motore vengono cortocircuitati per minimo 4 s. L'energia eccedente viene trasformata in calore negli avvolgimenti motore.

3.2.5 Monitoraggio errore di inseguimento

Eventuali disturbi quali il carico o l'attrito possono far sì che l'attuatore non riesca a seguire il profilo di spostamento calcolato. In caso di errore del regolatore di posizione PID oltrepassando il valore definito dal parametro Contouring Error Limit (vedi capitolo 5.3.6) si avrà l'anomalia 'errore di inseguimento'.

3.3 Avvertenze / Anomalie

3.3.1 Avvertenze

Le avvertenze non influenzano l'azione dell'attuatore.
Le avvertenze scompaiono una volta rimosse le cause.

Possibili avvertenze sono:

- Limitazione di corrente attivata. Nella parola di stato (vedi capitolo 3.4.1.7) viene settato il bit Limitazione di corrente (bit 12).

3.3.2 Anomalie

Eventuali anomalie provocano un fermo immediato dei moti dell'attuatore. In caso di attuatori con l'opzione 'Freno', quest'ultimo viene attivato. Senza l'opzione 'Freno' l'azionamento viene abilitato.

Un'eventuale anomalia viene visualizzata tramite i LED di stato dell'attuatore ed il display.

Nella parola di stato viene settato il bit Anomalia (bit 7).

I messaggi di anomalia vengono registrati nella memoria anomalie nell'ordine della loro apparizione. Quando la memoria anomalie è piena, verranno visualizzati gli ultimi 10 messaggi.

La causa dell'anomalia può essere rilevata in base al codice anomalie.

3.3.2.1 Codici anomalie

PRUDENZA	Se dopo la rimozione della causa dell'errore non sarà possibile convalidare l'anomalia e se l'anomalia sarà presente anche in seguito ad un Power-On-Reset, l'attuatore va fatto controllare dal costruttore.
-----------------	---

Codici anomalie	Display	Anomalia	Rimozione anomalia
00h	-	Manca errore	
07h	C UVLT	Sottotensione elettronica di controllo	Controllare tensione di esercizio controllore
08h	C OVLT	Sovratensione elettronica di controllo	Controllare tensione di esercizio controllore
09h	P OVLT	Sovratensione elettronica di potenza	Controllare tensione di esercizio stadio di uscita
0Ah	TMP OS	Sovratemperatura stadio di uscita	Ridurre temperatura ambiente Ridurre carico
0Bh	LAG	Ritardo di posizionamento	Ridurre carico Ridurre accelerazione o velocità
0Ch	BLOCK	Albero in uscita bloccato	Sbloccare albero
10h	Q10VR	Overflow queue EEPROM	Errore interno

Codici anomalie	Display	Anomalia	Rimozione anomalia
13h	CSEEP	Checksum EEPROM	Resettare parametri su impostazione di fabbrica
14h	M WDER	Watchdog modulo Ethernet	Errore interno
15h	M ERRO	Durante un task di spostamento attivo il modulo Ethernet si trova nello stato ERROR	Errore interno
16h	M EXCE	Modulo Ethernet nello stato di EXCEPTION	Errore interno
			Il comportamento dell'attuatore alla comparsa di questa anomalia può essere impostato con il parametro Configuration, bit 6 (vedi capitolo 5.5.7).
17h	ACYTO	Superamento tempo nello scambio dati aciclico	Controllare tempo ciclo del controllore
20h	I2T	Sopra valore limite I2T	Ridurre carico
			Ridurre accelerazione o velocità
21h	TMO MO	Sovratemperatura motore	Ridurre carico o rapporto d'inserzione
22h	ENCODR	Errore encoder	Errore interno

Tabella 1: codici anomalie

3.4 Modi operativi

Si differenzia tra i modi operativi Posizionamento e Velocità.

Nel modo Posizionamento c'è inoltre a disposizione il modo Passo-passo. Indipendentemente dal modo operativo selezionato, il controllo dell'attuatore è possibile tramite gli ingressi digitali e il modo Position Control.

3.4.1 Modo Posizionamento

Nel modo Posizionamento il posizionamento sul valore richiesto avviene in base ad una funzione di rampa (Fig. 4), che viene calcolata basandosi sulla posizione effettiva momentanea nonché sui parametri regolatore su accelerazione e velocità.

Una volta attivato il task di spostamento l'attuatore accelera con l'accelerazione A-Pos (vedi capitolo 5.2.2) sulla velocità V-Pos (vedi capitolo 5.2.3). Anche la dimensione del ritardo relativo al valore richiesto avviene in base al parametro A-Pos.

In alternativa, con il ritardo D-Pos (vedi capitolo 5.2.4) è pure possibile parametrizzare un valore divergente dall'accelerazione.

L'attuatore insegue la traiettoria calcolata tramite il regolatore di posizione PID.

Grazie all'adattamento dei parametri regolatore Controller Parameter P (vedi capitolo 5.6.1), Controller Parameter I (vedi capitolo 5.6.2) e Controller Parameter D (vedi capitolo 5.6.3) è possibile ottimizzare il regolatore e adattarlo alle condizioni in loco.

Una modifica dei parametri del regolatore durante un processo di posizionamento non ha nessun effetto sul posizionamento attuale.

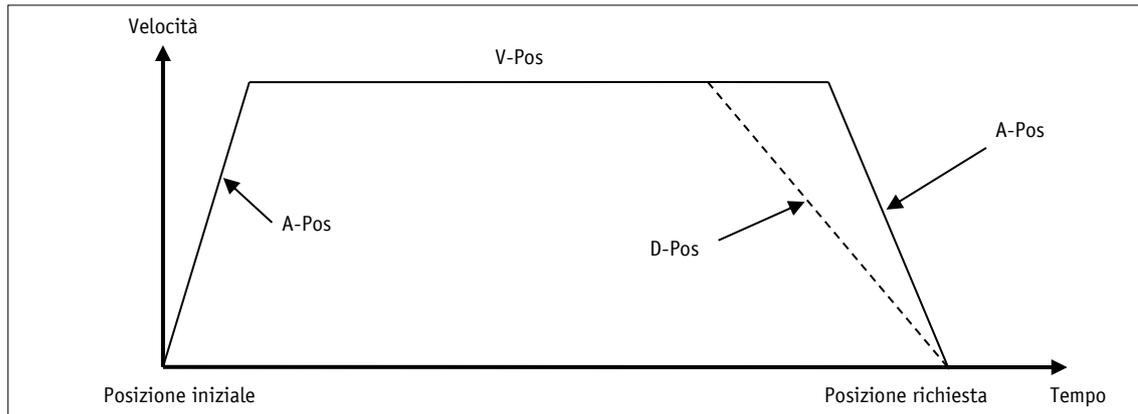


Fig. 4: rampa con modo Posizionamento diretta

Se la posizione effettiva si trova nel range definito all'interno del parametro Pos Window (vedi capitolo 5.1.5) ciò viene segnalato nella parola di stato dal bit 5 = 1. Il comportamento dell'attuatore, quando ha raggiunto il range programmato, può essere definito tramite il parametro Inpos Mode (vedi capitolo 5.1.8).

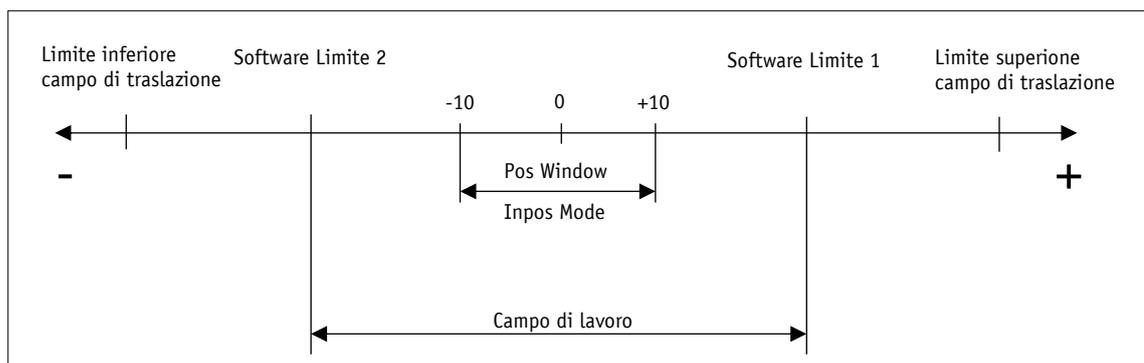


Fig. 5: modo Posizionamento

3.4.1.1 Valori limite

PRUDENZA	<p>Modo operativo Posizionamento: Se il limite software 1 (vedi capitolo 5.3.1) è uguale al limite software 2 (vedi capitolo 5.3.2), il monitoraggio del limite software è disattivato. Superando la risoluzione del trasduttore assoluto avviene un salto della posizione effettiva.</p> <p>Modo operativo Velocità: manca significato</p>
-----------------	--

PRUDENZA	<p>Se la posizione dell'attuatore si trova al di fuori della zona di lavoro definita dai limiti software 1 e 2, lo spostamento può essere eseguito soltanto nel modo Passo-passo in direzione della zona di lavoro.</p>
-----------------	---

I parametri Limite software 1 (vedi capitolo 5.3.1) e Limite software 2 (vedi capitolo 5.3.2) definiscono il campo di lavoro dell'attuatore. I task di spostamento, la cui posizione di destinazione si trova fuori del campo di lavoro o corrisponde al valore limite stesso, non vengono eseguiti. Uscendo dal campo di lavoro nel modo Passo-passo, l'attuatore si fermerà. In caso di attuatori con l'opzione 'Freno', quest'ultimo viene attivato. Senza l'opzione 'Freno' l'azionamento viene abilitato.

3.4.1.2 Interruttori di posizione finale

Volendo utilizzare la funzione di finecorsa, si dovranno configurare in modo corrispettivo due ingressi digitali.

3.4.1.2.1 Configurazione esemplificativa

Configurazione esemplificativa per il collegamento di sensori di prossimità DC PNP contatto normalmente chiuso (NC).

Parametro	Valore	Capitolo
Digital Input 1 Functionality	1	5.7.1
Digital Input 2 Functionality	2	5.7.2
Digital Inputs Polarity	3	5.7.5
Digital Input Functionalities State	-	5.7.6

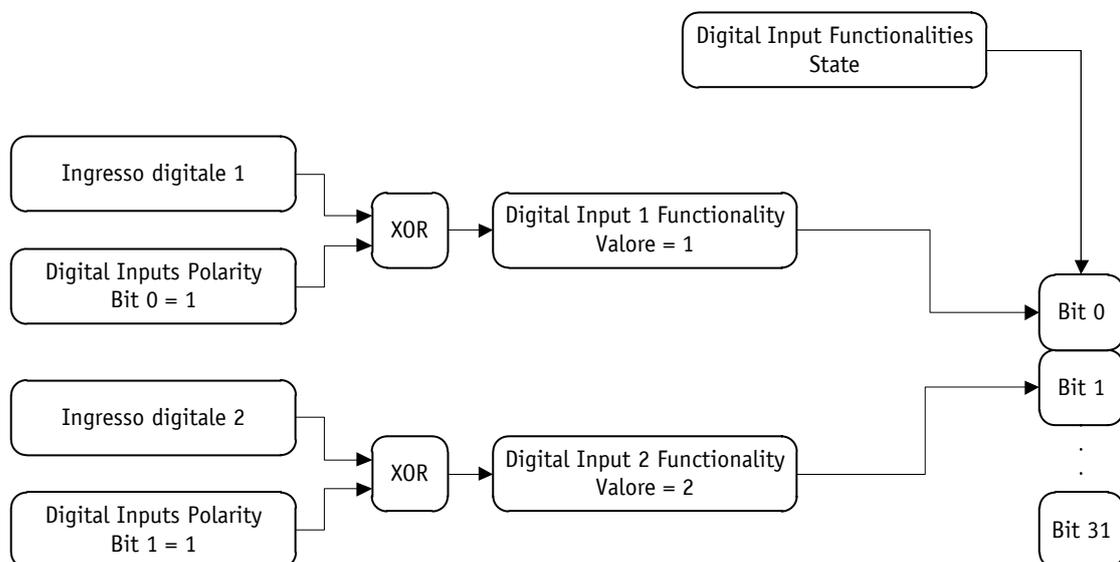


Fig. 6: configurazione esemplificativa per finecorsa

3.4.1.2.2 Disposizione dei finecorsa

La disposizione dei finecorsa avviene, indipendentemente dal senso di rotazione parametrizzato, in base allo schema seguente:

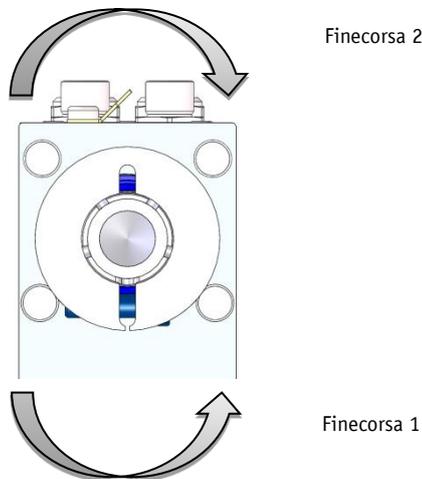


Fig. 7: disposizione dei finecorsa

3.4.1.3 Posizionamento loop

PRUDENZA	Un task di spostamento non viene eseguito se un posizionamento loop supera i valori limite definiti dai parametri Limite software 1 (vedi capitolo 5.3.1) e Limite software 2 (vedi capitolo 5.3.2) pur se il valore nominale rientra nei valori limite.
-----------------	--

Facendo funzionare l'attuatore con una vite filettata o un ulteriore riduttore c'è la possibilità di compensare il gioco della vite o quello esterno del riduttore servendosi del posizionamento loop. In questo caso lo spostamento sul valore richiesto avviene sempre dalla stessa direzione. La direzione di avvio può essere definita con il parametro Pos Type (vedi capitolo 5.1.9). L'impostazione della lunghezza del loop avviene tramite il parametro Loop Length (vedi capitolo 5.1.10).

Esempio:

La direzione in cui dovrà avvenire lo spostamento sulla posizione richiesta è positiva.

- Caso n. 1 \Rightarrow la nuova posizione è maggiore della posizione effettiva:
Avviene spostamento diretto sulla posizione richiesta
- Caso n. 2 \Rightarrow la nuova posizione è minore della posizione effettiva:
L'attuatore si sposta della lunghezza del loop oltre la posizione richiesta, successivamente avviene spostamento in direzione positiva sul valore richiesto.

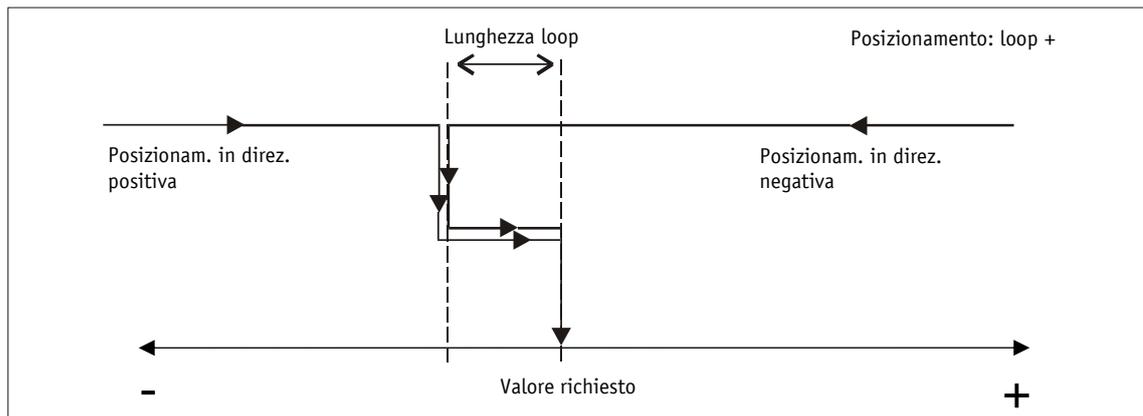


Fig. 8: posizionamento loop+

3.4.1.4 Modo passo-passo

PRUDENZA	Una compensazione del gioco della vite (posizionamento loop) non avviene in questo modo operativo.
-----------------	--

Il modo passo-passo è possibile solo nel modo operativo Posizionamento. L'accelerazione e la velocità nel modo passo-passo possono essere programmate tramite i parametri.

3.4.1.4.1 Modo passo-passo 1

PRUDENZA	Se la posizione effettiva si trova al di fuori dei valori limite programmati, con l'ausilio del modo Passo-passo 1 o 2 lo spostamento deve avvenire da questa posizione nella corrispondente direzione.
-----------------	---

L'attuatore si sposta un'unica volta dall'attuale posizione effettiva di una posizione pari al valore Delta Inch (vedi capitolo 5.1.7), dipendentemente dal segno del valore immesso.

- Delta Inch < 0: direzione di spostamento negativo
- Delta Inch > 0: direzione di spostamento positivo

Una volta raggiunta la posizione richiesta, ciò viene debitamente segnalato.

Un ingresso digitale può essere configurato per avviare il modo Passo-passo 1.

Per poter avviare i modi passo-passo 1 e 2 dovranno essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- C'è tensione di esercizio allo stadio di uscita
- Funzionamento abilitato
- Attuatore fermo

3.4.1.4.2 Modo passo-passo 2

L'attuatore si sposta dalla posizione effettiva attuale finché rimane il relativo comando. La velocità nel modo passo-passo può essere influenzata tramite due parametri e viene calcolata nell'attuatore come illustrato di seguito:

- V-Inch (vedi capitolo 5.2.6) = 10 rpm (modificabile solo se fermo)
- Inching 2 Offset (vedi capitolo 5.2.7) = 85 % (modificabile durante il modo passo-passo)

La velocità passo-passo che ne risulta per questo esempio è:

- velocità passo-passo = $v - \text{pass} * \text{offset passo-passo 2} = 10 \text{ rpm} * 85 \% = 9 \text{ rpm}$

I risultati vengono sempre arrotondati.

La velocità minima è di 1 rpm.

3.4.1.5 Travel Against Load

PRUDENZA

Questa funzione è disponibile soltanto insieme all'opzione Freno a molla.

PRUDENZA

La funzione Travel Against Load, sempre che attivata, è disponibile soltanto nel modo Passo-passo 1, modo Passo-passo 2 e nel modo Posizionamento.

Lo spostamento contro un carico che spinge comporta aprendo il freno una breve deviazione dell'asse in senso opposto alla direzione del moto, perché il motore non ha ancora generato una coppia. Grazie alla funzione Travel Against Load si può rimediare a questo effetto. Qui il freno a molla viene allentato solo quando la corrente motore supera il valore del parametro Travel Against Load Trigger (vedi capitolo 5.3.7). Così il motore può generare una coppia già prima di allentare il freno.

Il parametro Travel Against Load Direction (vedi capitolo 5.3.8) definisce la direzione di spostamento nella quale la funzione deve essere attiva.

3.4.1.6 Parola di controllo: Modo operativo Posizionamento (Master ⇒ Slave)

Bit	Descrizione
Bit 0 OFF1 (abilitare)	0 = OFF1 attiva Il task di spostamento attuale viene interrotto. L'attuatore verrà abilitato.
	1 = OFF1 non attiva
Bit 1 OFF2 (max. ritardo)	0 = OFF2 attiva Il task di spostamento attuale viene interrotto. L'attuatore viene frenato con il max. ritardo possibile, l'attuatore rimane in quota.
	1 = OFF2 non attiva
Bit 2 OFF3 (ritardo prog.)	0 = OFF3 attiva Il task di spostamento attuale viene interrotto. L'attuatore viene frenato con il ritardo progr., l'attuatore rimane in quota.
	1 = OFF3 non attiva
Bit 3 Arresto intermedio	0 = senza arresto intermedio
	1 = arresto intermedio attivo
Bit 4 Avviare task di spostamento	Fronte di salita positivo avvia task di spostamento
Bit 5 Convalidare anomalia	Fronte di salita positivo convalida anomalia. Successivamente l'attuatore cambia nello stato di blocco di inserzione.
Bit 6 Modo Passo-passo 1	0 = senza modo Passo-passo 1 Se il modo Passo-passo non è ancora terminato, verrà interrotto.
	1 = modo Passo-passo 1 Finché sarà impostato questo bit, l'attuatore si sposterà del tratto definito nel parametro Delta Pass.
Bit 7 Modo Passo-passo 2 positiva	0 = senza modo Passo-passo 2 positivo
	1 = modo Passo-passo 2 positivo L'attuatore si sposta in direzione positiva
Bit 8 Modo Passo-passo 2 negativa	0 = senza modo Passo-passo 2 negativo
	1 = modo Passo-passo 2 negativo L'attuatore si sposta in direzione negativa.
Bit 9 Abilitazione tasti	0 = abilitazione tasti come definita dal parametro Key Function Enable (vedi capitolo 5.5.2)
	1 = abilitazione tasti invertita come definita dal parametro Key Function Enable
Bit 10 Posizionamento relativo	0 = posizionamento assoluto
	1 = posizionamento relativo
Bit 11 ... 14	Riservato, sempre 0
Bit 15 Calibrazione	Il fronte di salita calibra l'attuatore (vedi capitolo 3.4.5)

Tabella 2: parola di controllo modo Posizionamento

3.4.1.7 Parola di stato: Modo operativo Posizionamento (Slave ⇒ Master)

Bit	Descrizione
Bit 0 Tensione di lavoro	0 = manca la tensione di esercizio dello stadio di uscita 1 = c'è tensione di esercizio allo stadio di uscita
Bit 1 Prontezza allo spostamento	0 = manca prontezza allo spostamento 1 = prontezza allo spostamento presente
Bit 2 Valore limite superiore	0 = niente violazione valore limite 1 = sopra limite superiore valore limite
Bit 3 Valore limite inferiore	0 = niente violazione valore limite 1 = sotto limite inferiore valore limite
Bit 4 L'attuatore si sposta/è fermo	0 = l'attuatore è fermo 1 = l'attuatore si sposta
Bit 5 Inpos	0 = l'attuatore si trova fuori del range di posizionamento 1 = l'attuatore si trova entro il range di posizionamento
Bit 6 Task di spostamento attivo	0 = manca task di spostamento attivo 1 = task di spostamento attivo
Bit 7 Anomalia	0 = senza anomalie 1 = anomalia Convalida con fronte di salita su parola di controllo bit 5
Bit 8 Funzionamento abilitato	0 = funzionamento non abilitato 1 = funzionamento abilitato
Bit 9 Blocco di inserzione	0 = manca blocco di inserzione 1 = blocco di inserzione
Bit 10 Convalida task di spostamento	0 = manca convalida 1 = convalida Il bit viene impostato, quando il task di spostamento è stato accettato. Se nella parola di controllo viene ripristinato il bit 4, verrà ripristinato pure questo bit.
Bit 11	Senza funzione
Bit 12 Limitazione di corrente	0 = limitazione di corrente non attiva 1 = limitazione di corrente attiva La corrente motore è superiore rispetto a quanto impostato nel parametro Peak Current Limit (vedi capitolo 5.3.3).
Bit 13 Finecorsa 1	0 = finecorsa non attivo 1 = finecorsa attivo (è richiesta la configurazione di un ingresso digitale) (vedi capitolo 5.7.1).
Bit 14 Finecorsa 2	0 = finecorsa non attivo 1 = finecorsa attivo (è richiesta la configurazione di un ingresso digitale).
Bit 15 Convalida calibrazione	0 = manca convalida 1 = convalida Il bit viene impostato quando la calibrazione è stata eseguita. Se nella parola di controllo viene ripristinato il bit 15, verrà ripristinato pure questo bit.

Tabella 3: parola di stato modo Posizionamento

3.4.1.8 Diagramma di flusso: Modo operativo Posizionamento

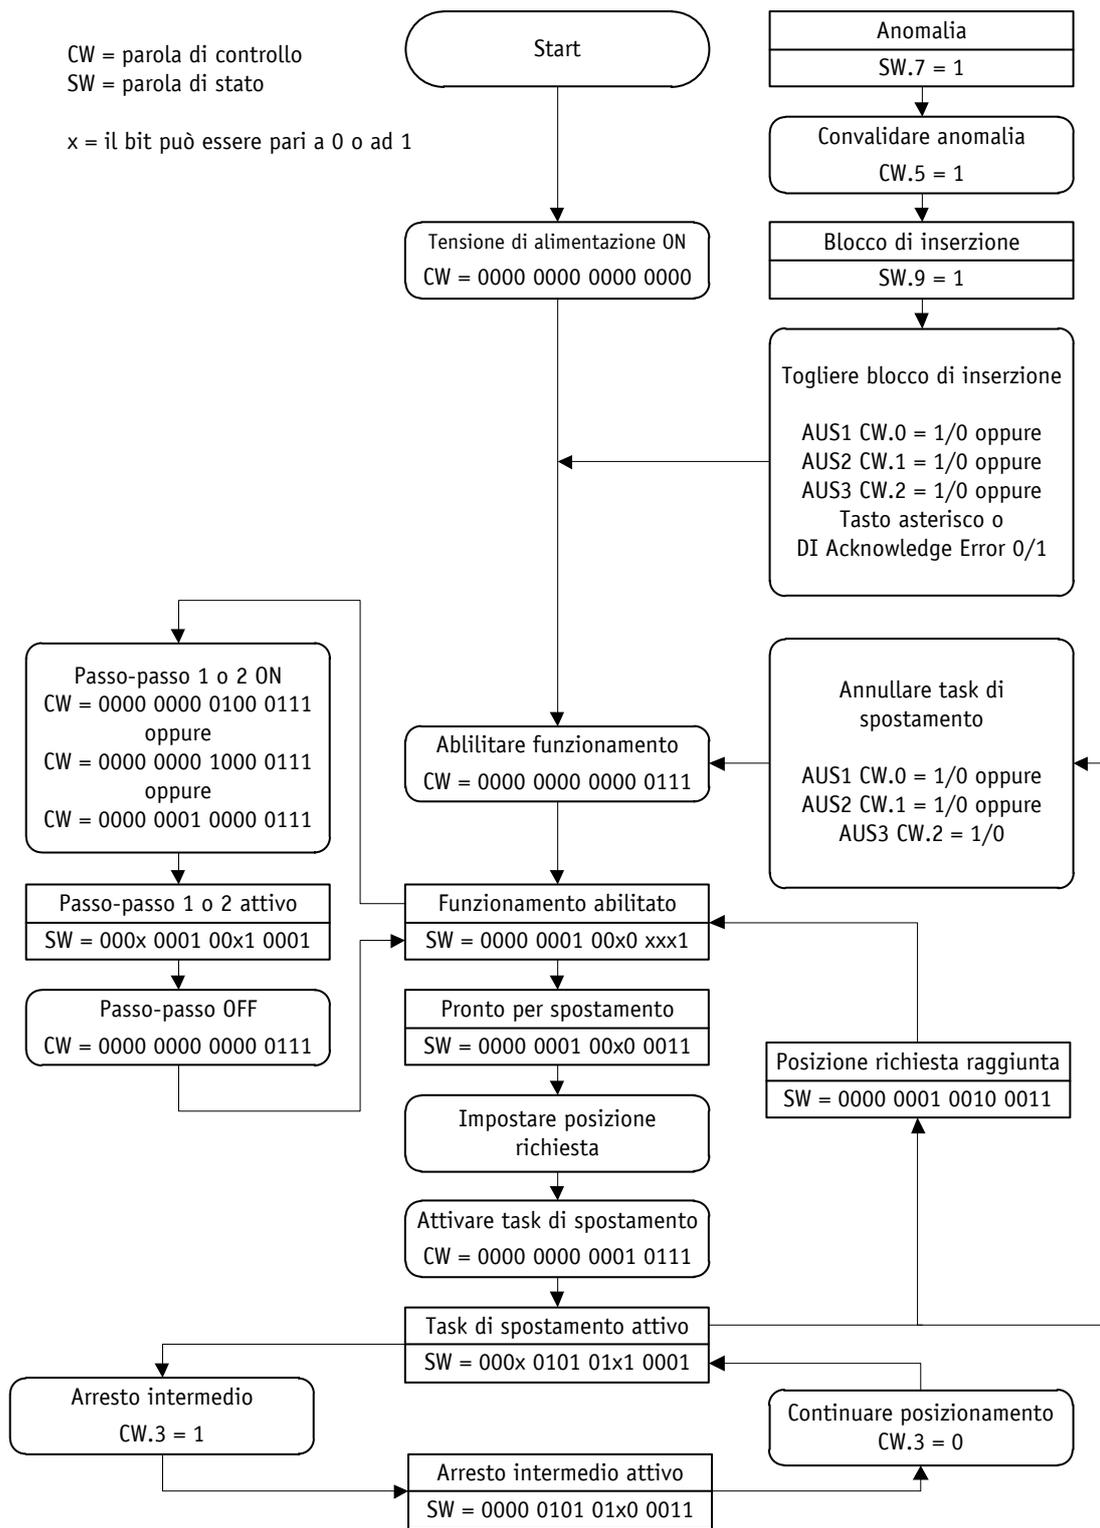


Fig. 9: diagramma di flusso modo Posizionamento

3.4.2 Comando locale (funzionamento stand-alone)

3.4.2.1 Modo passo-passo 2

Una volta presente la tensione di esercizio al controllore, l'attuatore si trova al livello superiore della struttura del menu, il modo Posizionamento (impostazione di fabbrica) è attivato.

Premendo il tasto  si avvia la rotazione in senso antiorario (modo passo-passo 2).

Premendo il tasto  si avvia la rotazione in senso orario (modo passo-passo 2).

Lasciando il corrispettivo tasto lo spostamento si fermerà.

Premendo il tasto  si avvia il modo di parametrizzazione/programmazione.

3.4.2.2 Impostazione valore richiesto

PRUDENZA	I task di spostamento che sono stati avviati nel modo Stand Alone possono essere annullati in ogni momento premendo il tasto  .
-----------------	--

PRUDENZA	Dal sottomenu Impostazione valore nominale si può uscire anche senza avviare un task di spostamento. A tal fine si devono attendere 30 secondi senza premere alcun tasto. Successivamente si ritorna automaticamente alla visualizzazione normale.
-----------------	--

Esempio: avviare task di posizionamento in posizione 500

Premesse:

- La visualizzazione si trova al livello superiore della struttura del menu (stato originario).
- Modo operativo: modo Posizionamento
- Funzioni tasti: abilitate

0 0	Stato di partenza: visualizzazione normale Premere prima il tasto  e poi tenerlo premuto insieme al tasto  .
TARGET 3	L'intervallo Key Enable Time (vedi capitolo 5.5.1) viene contato alla rovescia.
TARGET 000000	Terminato l'intervallo Key Enable Time viene abilitato il campo di immissione. È attiva la prima cifra decimale (lampeggia). Premere due volte il tasto  per cambiare alla terza cifra decimale.
TARGET 000000	È attiva la terza cifra decimale. Premere 5 volte il tasto  .
TARGET 000500	Viene visualizzato il valore 500. Confermare l'immissione con il tasto  per avviare il posizionamento.

Esempio: Avviare task di posizionamento in posizione -500

0 0	Stato di partenza: visualizzazione normale Premere prima il tasto  e poi tenerlo premuto insieme al tasto  .
TARGET 3	L'intervallo Key Enable Time (vedi capitolo 5.5.1) viene contato alla rovescia.
TARGET 000000	Terminato l'intervallo Key Enable Time viene abilitato il campo di immissione. È attiva la prima cifra decimale (lampeggia). Premere due volte il tasto  per cambiare alla terza cifra decimale.
TARGET 000000	È attiva la terza cifra decimale. Premere 5 volte il tasto  .
TARGET 000500	Viene visualizzato il valore 500. Premere tre volte il tasto  per cambiare alla sesta cifra decimale.
TARGET 000500	È attiva la sesta cifra decimale e lampeggia. Premere 11 volte il tasto  per impostare il segno.
TARGET -00500	Viene visualizzato il valore -500. Confermare l'immissione con il tasto  per avviare il posizionamento.

3.4.3 Ingressi e uscite digitali

L'attuatore dispone di quattro ingressi digitali configurabili e di un'uscita digitale configurabile.

La funzione e l'andamento della commutazione sono regolabili. Non è possibile sovrascrivere con il software gli stati degli ingressi e delle uscite digitali.

Nell'impostazione di fabbrica agli ingressi digitali non è attribuita nessuna funzione.

Lo stato logico degli ingressi digitali viene raffigurato in modo indipendente dalla funzione assegnata nei dati di processo.

Se all'ingresso digitale è stata attribuita una funzione, gli stati delle funzioni degli ingressi digitali possono essere scaricati dal registro Digital Input Functionalities State (vedi capitolo 5.7.6).

L'uscita digitale può essere pilotata nell'impostazione di fabbrica attraverso i dati di processo.

Se all'uscita digitale viene attribuita una funzione, il pilotaggio avviene attraverso il registro Digital Outputs Functionalities State (vedi capitolo 5.7.10).

3.4.3.1 Configurazione esemplificativa ingressi digitali

La seguente configurazione diverge dall'impostazione di fabbrica e richiede la parametrizzazione dall'utente.

- Ingresso digitale 1: finecorsa 1 (attivo Low) finecorsa DC PNP normalmente chiuso (NC)
- Ingresso digitale 2: finecorsa 2 (attivo Low) finecorsa DC PNP normalmente chiuso (NC)
- Ingresso digitale 3: modo Passo-passo 2 tastatore direzione di spostamento positiva (attivo High)
- Ingresso digitale 4: modo Passo-passo 2 tastatore direzione di spostamento negativa (attivo High)

Parametro	Valore	Capitolo
Digital Input 1 Functionality	1	5.7.1
Digital Input 2 Functionality	2	5.7.2
Digital Input 3 Functionality	3	5.7.3
Digital Input 4 Functionality	4	5.7.4
Digital Inputs Polarity	3	5.7.5
Digital Input Functionalities State	-	5.7.6

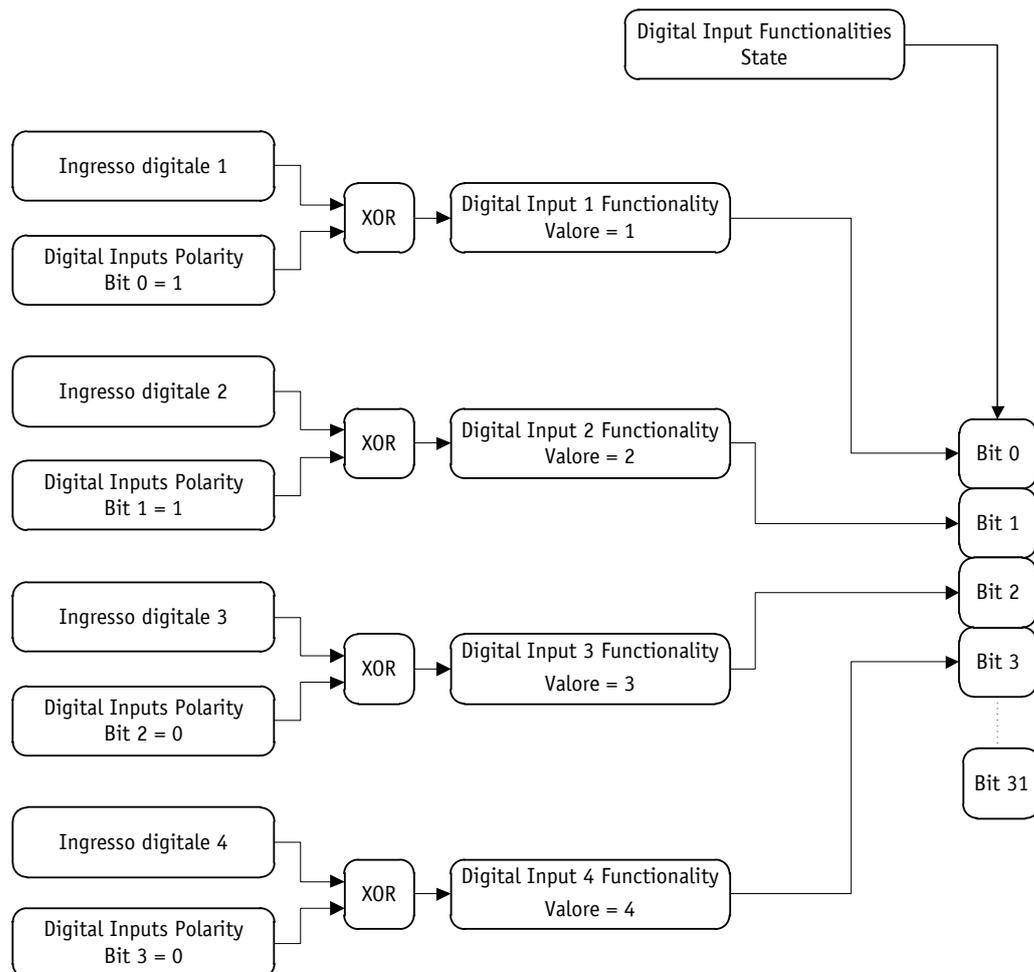


Fig. 10: configurazione esemplificativa ingressi digitali

3.4.3.2 Configurazione esemplificativa uscite digitali

- Uscita digitale 1: Inpos (attivo High)

Parametro	Valore	Capitolo
Digital Output 1 Functionality	2	5.7.8
Digital Outputs Polarity	0	5.7.9
Digital Output Functionalities State	-	5.7.10

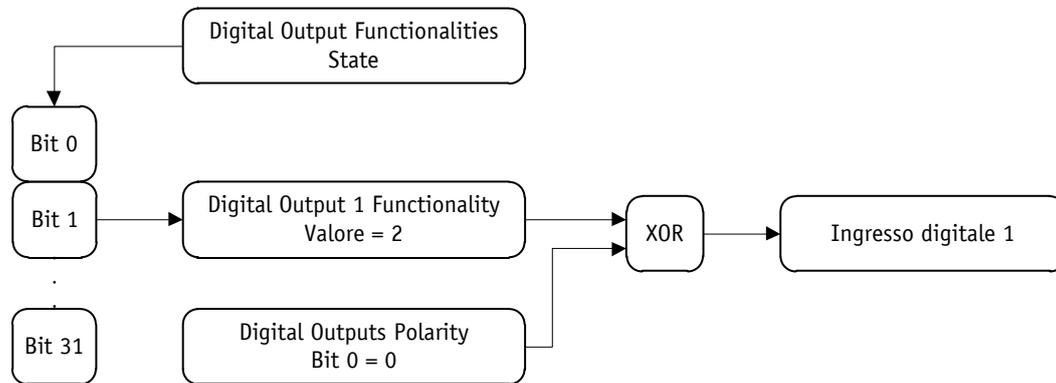


Fig. 11: configurazione esemplificativa uscita digitale

3.4.4 Position Control Mode

PRUDENZA	<p>Il controllore superiore può annullare task di spostamento, avviati dal Position Control Mode, tramite la parola di controllo nei dati di processo. A tal fine nella parola di controllo sui bit USC1, USC2 o USC3 va generato un fronte di discesa.</p> <p>Al contrario il PCM-Mode non può annullare un task di spostamento inizializzato dal controllore superiore.</p>
-----------------	---

Il Position Control Mode permette di richiamare i record dati di spostamento attraverso gli ingressi digitali. In tutto si possono memorizzare 7 record dati di spostamento.

Per poter usare il Position Control Mode occorre configurare gli ingressi digitali.

La scelta del record dati di spostamento richiesto avviene attraverso gli ingressi PCM ingresso da 1 a 3 con indirizzamento binario. Non esiste un record dati di spostamento 0.

3.4.4.1 Configurazione esemplificativa degli ingressi digitali per il PCM

- Ingresso digitale 1: Start PCM (attivo High)
- Ingresso digitale 2: Ingresso 1 PCM (attivo High)
- Ingresso digitale 3: Ingresso 2 PCM (attivo High)
- Ingresso digitale 4: Ingresso 3 PCM (attivo High)

Parametro	Valore	Capitolo
Digital Input 1 Functionality	8	5.7.1
Digital Input 2 Functionality	9	5.7.2
Digital Input 3 Functionality	10	5.7.3
Digital Input 4 Functionality	11	5.7.4
Digital Inputs Polarity	0	5.7.5
Digital Input Functionalities State	-	5.7.6

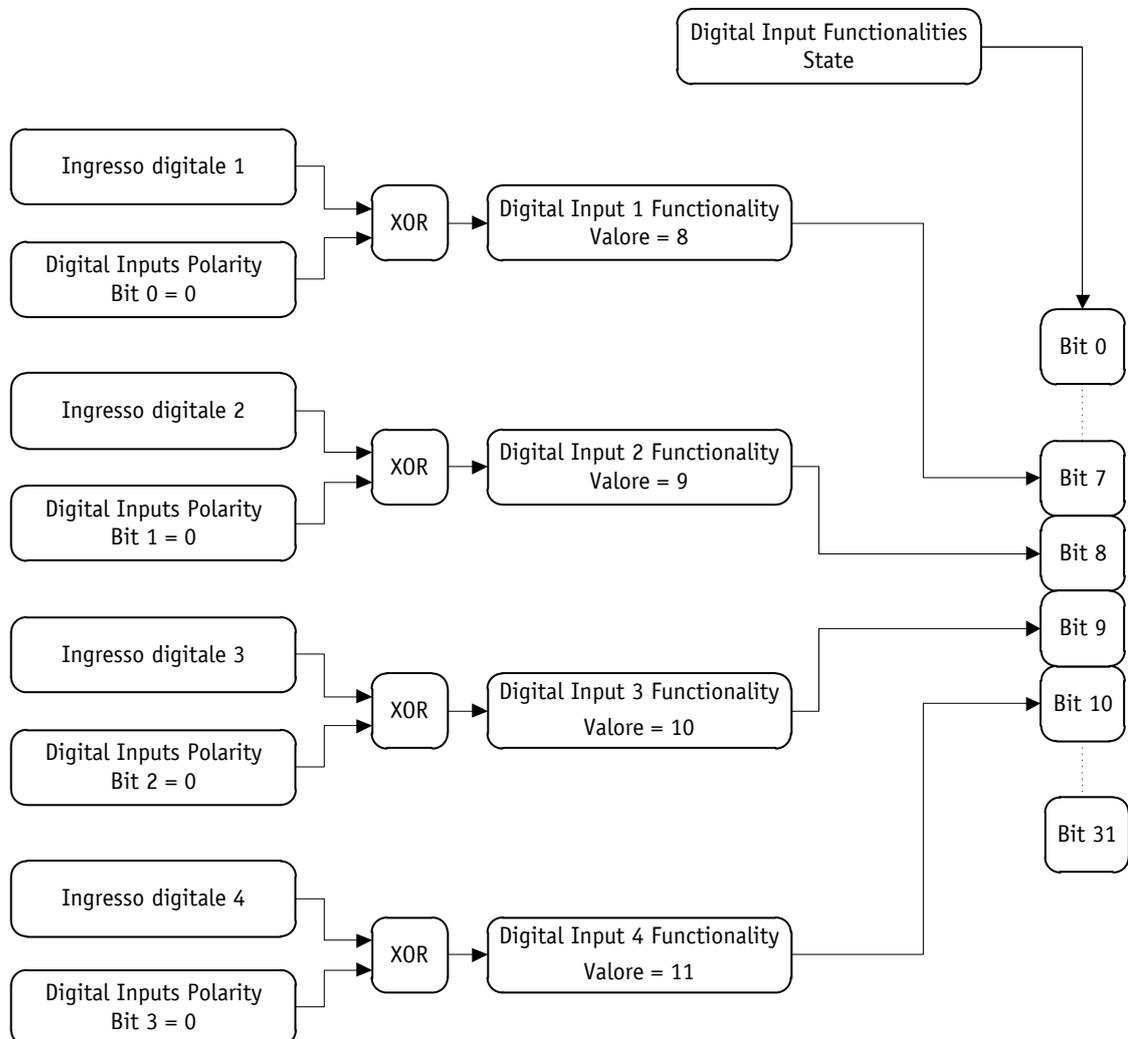


Fig. 12: configurazione esemplificativa degli ingressi digitali per il PCM

Esempio per il set di parametri del record dati di spostamento n. 3.

Parametro	Capitolo
PCM Position 3	5.8.3
PCM Acceleration 3	5.8.10
PCM Velocity 3	5.8.17
PCM Deceleration 3	5.8.24

Una volta generata la codifica sugli ingressi, tramite un fronte di salita sull'ingresso PCM Start, si può avviare il task di spostamento richiesto.

Se viene ripristinato l'ingresso PCM Start durante un posizionamento attivo, il task di spostamento viene annullato, l'attuatore rimane in quota.

Segue un esempio per richiamare il record dati di spostamento n. 3.

Passo n. 1: generare il numero del record dati di spostamento.

Ingresso	Stato
Start PCM	0
Ingresso PCM 1	1
Ingresso PCM 2	1
Ingresso PCM 3	0

Passo n. 2: avviare task di posizionamento.

Ingresso	Stato
Start PCM	0/1
Ingresso PCM 1	1
Ingresso PCM 2	1
Ingresso PCM 3	0

3.4.5 Calibrazione

PRUDENZA	La calibrazione è possibile solo se non è attivo nessun task di spostamento e l'attuatore è fermo (niente spostamento esterno)!
-----------------	---

Per effettuare la calibrazione sono necessari due passaggi:

- scrivere il valore di calibrazione: parametro Calibration Value (vedi capitolo [5.1.11](#))
- eseguire la calibrazione (comando software o ingresso di calibrazione)

La calibrazione può essere inizializzata tramite un fronte di salita alla parola di controllo bit 15 oppure inviando il valore 7 al parametro S-Command (vedi capitolo [5.5.8](#)). In alternativa è possibile configurare un ingresso digitale quale ingresso di calibrazione.

Una calibrazione si rende necessaria soltanto un'unica volta alla messa in funzione grazie al sistema di misura assoluto. Nella calibrazione il valore di calibrazione viene preso per calcolare il valore di posizione. Per il caso di calibrazione vale:

- valore posizione = 0 + valore calibrazione + valore offset (vedi capitolo [5.1.6](#))

Le modifiche del valore offset vanno tenute in considerazione direttamente nel calcolo del valore di posizione.

3.4.6 Sense of Rotation

PRUDENZA	Cambiando il senso di rotazione cambia anche il segno della posizione effettiva.
-----------------	--

Con il parametro Sense of Rotation (vedi capitolo 5.1.1) è possibile adattare la direzione di spostamento alle condizioni meccaniche.

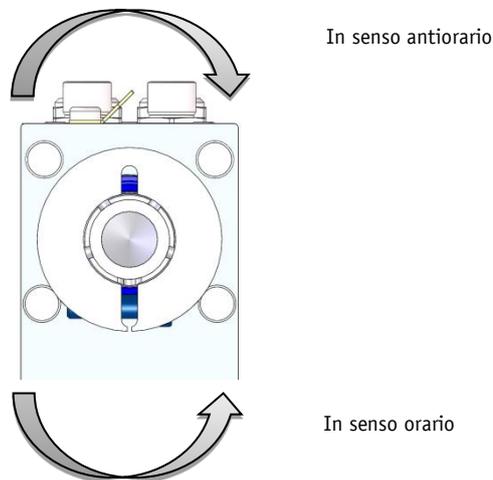


Fig. 13: senso di rotazione

3.4.7 Modo Velocità

PRUDENZA	Fin corsa e valori limite 1 + 2 sono disattivati in questo modo operativo.
-----------------	--

PRUDENZA	Per segnalare il modo Velocità sul display vengono attivate entrambe le indicazioni di direzione.
-----------------	---

PRUDENZA	Oltrepassando la risoluzione del trasduttore assoluto avviene un salto della posizione effettiva.
-----------------	---

Nel modo Velocità l'attuatore accelera dopo l'abilitazione del valore impostato alla velocità richiesta impostata e la mantiene finché non verrà disabilitato il valore impostato o impostato un nuovo valore. Modificando la velocità richiesta, la velocità verrà adattata direttamente al nuovo valore.

La direzione dello spostamento nel modo Velocità viene stabilita dal segno del valore richiesto.

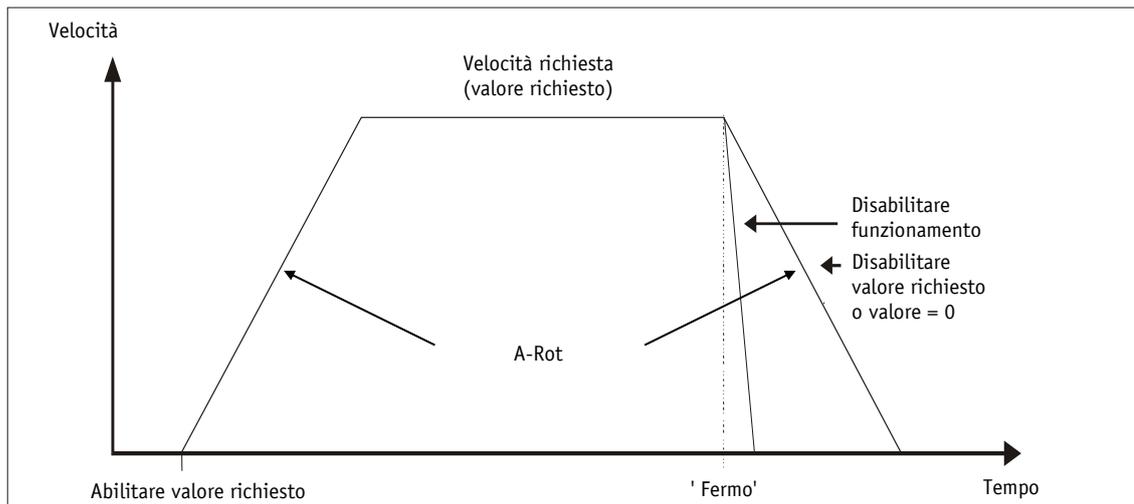


Fig. 14: rampa modo Velocità

Affinché sia possibile avviare il modo Velocità, dovranno essere soddisfatte le condizioni seguenti:

- C'è tensione di esercizio allo stadio di uscita
- Funzionamento abilitato
- Attuatore fermo

Se il numero di giri effettivo si trova nel range definito all'interno del parametro Pos Window (vedi capitolo 5.1.5) ciò viene segnalato nella parola di stato bit 5 = 1.

3.4.7.1 Parola di controllo: Modo operativo Velocità

Bit	Descrizione
Bit 0 OFF1 (abilitare)	0 = OFF1 attiva Il task di spostamento attuale viene interrotto. L'attuatore verrà abilitato. 1 = OFF1 non attiva
Bit 1 OFF2 (max. ritardo)	0 = OFF2 attiva Il task di spostamento attuale viene interrotto. L'attuatore viene frenato con il max. ritardo possibile, l'attuatore rimane in quota. 1 = OFF2 non attiva
Bit 2 OFF3 (ritardo progr.)	0 = OFF3 attiva Il task di spostamento attuale viene interrotto. L'attuatore viene frenato con il ritardo progr., l'attuatore rimane in quota. 1 = OFF3 non attiva
Bit 3	Riservato, sempre 0
Bit 4 Avviare task di spostamento	Fronte di salita avvia task di spostamento
Bit 5 Convalidare anomalia	Fronte di salita convalida anomalia. Successivamente l'attuatore cambia nello stato di blocco di inserzione.
Bit 6 ... 8	Riservato, sempre 0

Bit	Descrizione
Bit 9 Abilitazione tasti	0 = abilitazione tasti come definita dal parametro Key Function Enable (vedi capitolo 5.5.2) 1 = abilitazione tasti invertita come definita dal parametro Key Function Enable
Bit 10 ... 14	Riservato, sempre 0
Bit 15 Calibrazione	Il fronte di salita calibra l'attuatore (vedi capitolo 3.4.5)

Tabella 4: parola di controllo modo Velocità

3.4.7.2 Parola di stato: Modo operativo Velocità

Bit	Descrizione
Bit 0 Tensione di esercizio	0 = manca la tensione di esercizio dello stadio di uscita 1 = c'è tensione di esercizio allo stadio di uscita
Bit 1 Prontezza allo spostamento	0 = manca prontezza allo spostamento 1 = prontezza allo spostamento presente
Bit 2	Senza funzione
Bit 3	Senza funzione
Bit 4 L'attuatore si sposta/è fermo.	0 = l'attuatore è fermo 1 = l'attuatore si sposta
Bit 5 Inpos	0 = l'attuatore si trova fuori del range di posizionamento 1 = l'attuatore si trova entro il range di posizionamento
Bit 6 Task di spostamento attivo	0 = manca task di spostamento attivo 1 = task di spostamento attivo
Bit 7 Anomalia	0 = senza anomalie 1 = anomalia Convalida con fronte di salita positivo su parola di controllo Bit 5.
Bit 8 Funzionamento abilitato	0 = funzionamento non abilitato 1 = funzionamento abilitato
Bit 9 Blocco di inserzione	0 = manca blocco di inserzione 1 = blocco di inserzione
Bit 10 Convalida task di spostamento	0 = manca convalida 1 = convalida Il bit viene impostato, quando il task di spostamento è stato accettato. Se nella parola di controllo viene ripristinato il bit 4, verrà ripristinato pure questo bit.
Bit 11	Senza funzione
Bit 12 Limitazione di corrente	0 = limitazione di corrente non attiva 1 = limitazione di corrente attiva La corrente motore è superiore rispetto a quanto impostato nel parametro Peak Current Limit (vedi capitolo 5.3.3).
Bit 13 ... 14	Senza funzione
Bit 15 Convalida calibrazione	0 = manca convalida 1 = convalida Il bit viene impostato quando la calibrazione è riuscita. Se nella parola di controllo viene ripristinato il bit 15, verrà ripristinato pure questo bit.

Tabella 5: parola di stato modo Velocità

3.4.7.3 Diagramma di flusso: Modo operativo Velocità

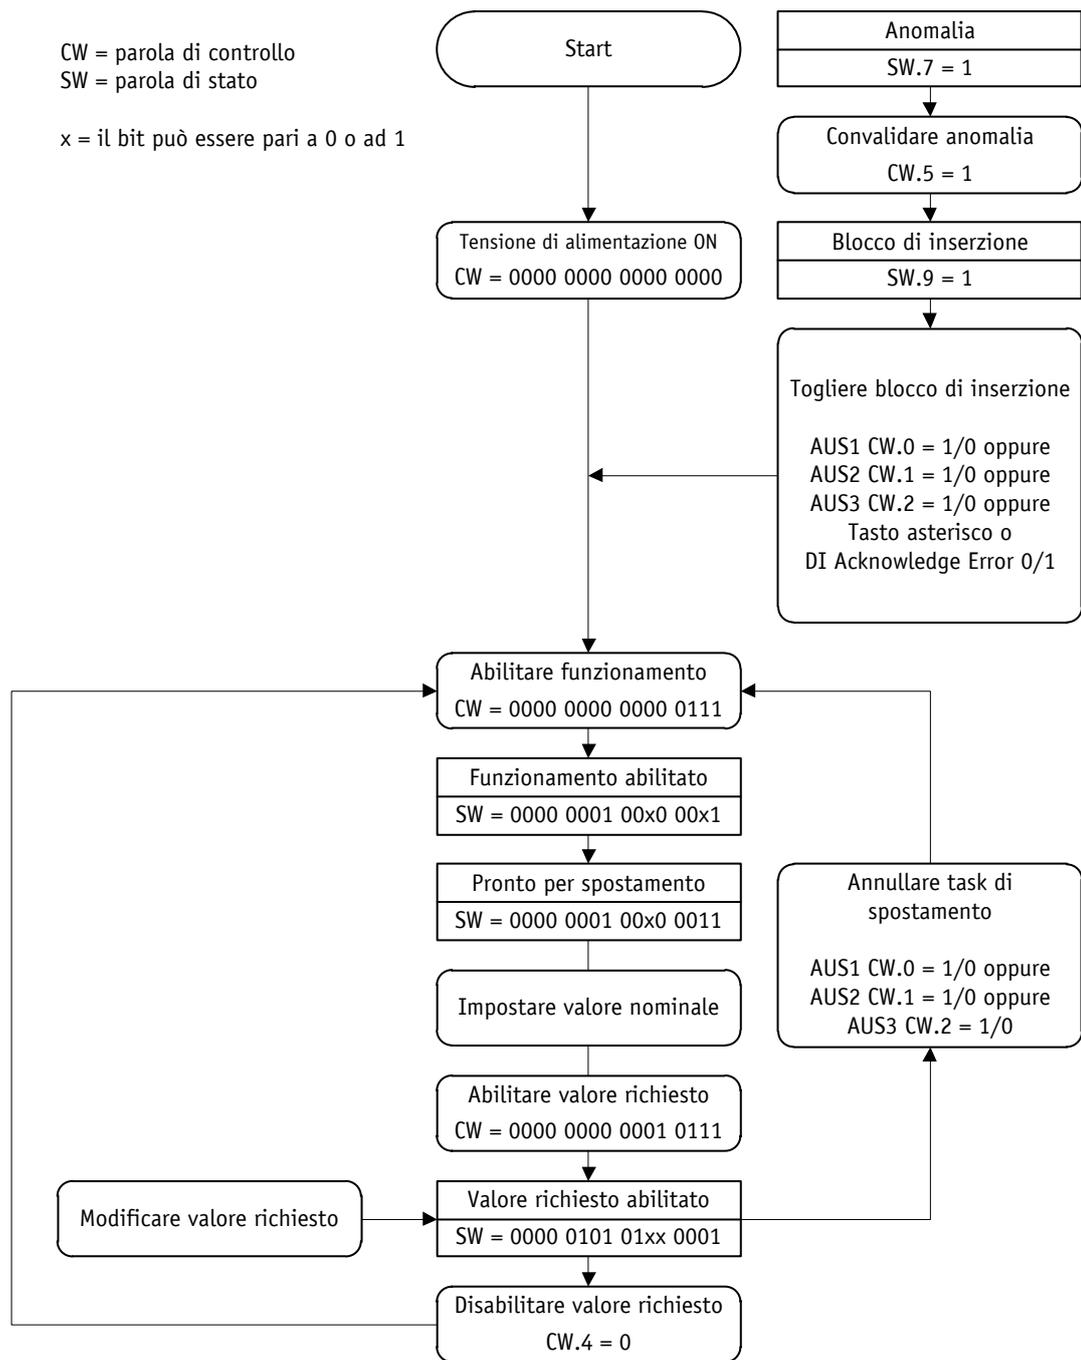


Fig. 15: diagramma di flusso modo Velocità

4 EtherNet/IP™

4.1 Descrizione

L'attuatore è stato progettato quale CIP Generic Device (tipo 2Bh).

4.1.1 IP-Configuratone

PRUDENZA	Una volta effettuate le impostazioni, occorre un reset (riavvio a caldo), affinché la nuova configurazione venga accettata.
-----------------	---

PRUDENZA	La configurazione IP può essere ripristinata tramite un S-Command (vedi capitolo 5.5.8) per riavere l'impostazione di fabbrica. La configurazione IP è assegnata alla classe parametri N.
-----------------	---

La configurazione IP dell'attuatore può essere eseguita tramite rete o il menu visualizzato sul display. La selezione nel menu PARAM CHANGE \ PARAM EIP \ NW SET determina l'impostazione da usare.

Display	Descrizione
NETW	L'impostazione avviene tramite la rete (impostazione di fabbrica).
DEVICE	L'impostazione avviene tramite il menu del display.

Nell'impostazione di fabbrica la configurazione IP avviene automaticamente tramite un server DHCP presente nella rete. Vale la seguente impostazione base:

Indirizzo IP	0.0.0.0
Maschera subnet	0.0.0.0
Gateway	0.0.0.0
DHCP	Enabled

Con il software tool IPconfig di HMS o tramite il server web la configurazione IP può essere cambiata in statica. Vale a dire che DHCP viene disattivato e la configurazione IP viene memorizzata in modo non volatile.

Se la configurazione IP avviene tramite il menu del display (selezione DEVICE), vale la seguente impostazione base:

Indirizzo IP	192.168.1.124
Maschera subnet	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
DHCP	Disabled

La configurazione IP attiva può essere visualizzata sul display.

Indirizzo IP	PARAM RoPARA \ IP
Maschera subnet	PARAM RoPARA \ SNM
Gateway	PARAM RoPARA \ GW

La configurazione IP avviene nel menu del display PARAM CHANGE \ PARAM EIP:

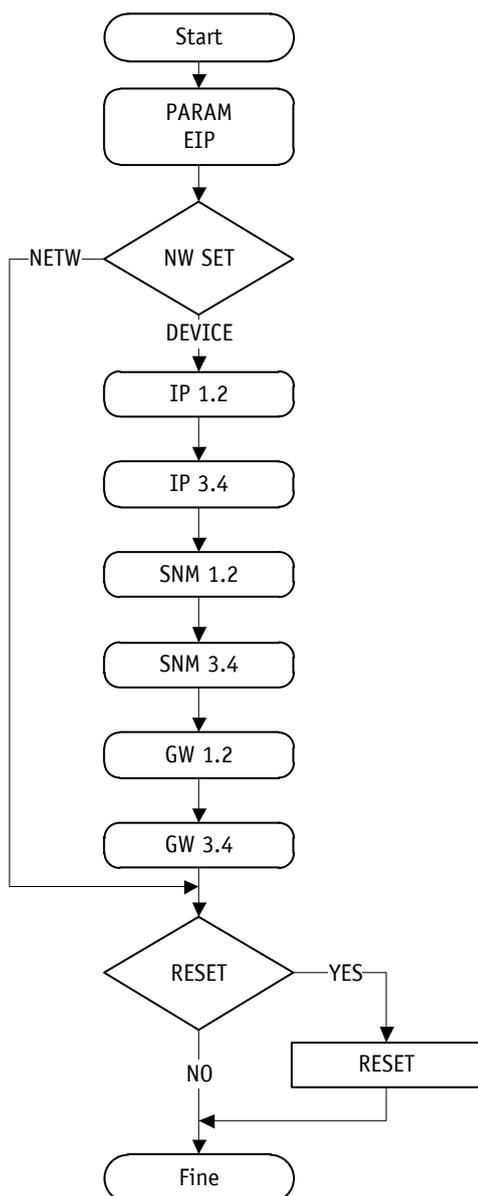


Fig. 16: impostazione dell'indirizzo IP

4.1.2 I/O Messages

Lo scambio dati di processo ciclico avviene tramite I/O Messages (connessione classe 1). A tal fine sono disponibili due assemblies (gruppi) contenenti una collezione di parametri necessari per il comando dell'attuatore.

Connessione: Exclusive Owner

Target (attuatore) ⇒ Origin (master)

Assembly Object (04h), istanza 64h

Istanza	Descrizione	Tipo
259	Actual Value	DINT
260	Generic Mapping Channel	DINT
258	Status Word	UINT
257	Digital Inputs State	UINT

Origin (master) ⇒ Target (attuatore)

Assembly Object (04h), istanza 96h

Istanza	Descrizione	Tipo
3	Target Value	DINT
2	Control Word	UINT
1	Digital Outputs Control	UINT

4.1.3 Explicit Messages

Lo scambio dati parametrici aciclico avviene tramite Explicit Messages (connessione classe 3).

L'accesso ai valori del parametro delle singole istanze avviene attraverso la classe A2h, attributo 5.

4.1.4 ADI Object (Class A2h)

Nell'Application Data Instance Object sono contenuti tutti i parametri dell'attuatore. Ciascun parametro corrisponde ad un'istanza in questa classe. L'accesso ai parametri avviene attraverso Explicit Messages.

Attributi classe di ADI Object

Numero	Accesso	Nome	Descrizione	Tipo dati
1	Get	Revisione	Indice di revisione oggetto	UINT
2	Get	max. istanze	Massimo numero delle istanze oggetto di questa classe	UINT
3	Get	Numero delle istanze	Numero delle istanze oggetto di questa classe	UINT

Attributi istanza di ADI Object

Numero	Accesso	Nome	Descrizione	Tipo dati
1	Get	Nome	Nome parametro (inclusa lunghezza)	SHORT_STRING
2	Get	Tipo dati	Tipo dati valore di istanza	USINT
3	Get	Numero elementi	Numero elementi del tipo dati specificato	USINT
4	Get		Campo di bit che descrive i diritti di accesso per questa istanza Bit: modo operativo: 0 settato = accesso Get 1 settato = accesso Set	USINT
5	Get/Set	Valore	Valore di istanza	definito da attributo 2
6	Get	max. Valore	Massimo valore del parametro ammesso	
7	Get	min. Valore	Minimo valore del parametro ammesso	
8	Get	Valore default	Valore standard	

L'accesso ai valori del parametro avviene attraverso Get/Set attributi Single, attributo 5.

4.2 Oggetti CIP

I seguenti oggetti CIP sono integrati nell'attuatore:

Classe	Nome	Descrizione
01h	Identity Object	Contiene dati specifici dell'apparecchiatura
02h	Message Router	
04h	Assembly Object	L'Assembly Object permette l'accesso ai dati di processo
06h	Connection Manager	
0Fh	Parameter Object	Contiene le porte disponibili, il nome porta e l'indirizzo del nodo
47h	DLR Object	Contiene le informazioni di stato del protocollo DLR
48h	QoS Object	Contiene meccanismi per elaborare flussi di dati con priorità diverse
53h	Power Management Object	
A2h	ADI Object	Permette l'accesso ai parametri dell'attuatore
F5h	TCP/IP Interface Object	Permette la configurazione dell'interfaccia TCP/IP
F6h	Ethernet Link Object	Contiene contatori specifici delle connessioni e informazioni di stato

4.2.1 Identity Object (Class 01h)

L'oggetto Identity contiene dati specifici dell'apparecchiatura.

Servizi supportati:

Classe:

- Get_Attribute_Single
- Get_Attributes_All

Istanza:

- Get_Attribute_Single
- Set_Attribute_Single
- Get_Attributes_All

Reset

4.2.1.1 Attributi classe dell'Identity Object

Numero	Accesso	Descrizione	Tipo dati	Valore di default
1	Get	Indice di revisione oggetto	UINT	0001h
2	Get	Massimo numero di istanze oggetto in questa classe	UINT	
3	Get	Numero delle istanze oggetto in questa classe	UINT	

4.2.1.2 Attributi istanza dell'Identity Object

Numero	Accesso	Nome	Tipo dati	Valore di default
1	Get	Vendor-ID	UINT	053Eh
2	Get	Device Type	UINT	002Bh
3	Get	Product Code	UINT	0102h
4	Get	Revision Major Revision Minor Revision	Struct of: USINT USINT	01h 02h
5	Get	Status	WORD	
6	Get	Serial Number	UDINT	
7	Get	Product Name	SHORT_STRING	SIKO DriveLine AG24
11	Set	Active Language	Struct of: USINT USINT USINT	

Numero	Accesso	Nome	Tipo dati	Valore di default
12	Get	Supported Language List	Array of: Struct of: USINT USINT USINT	

4.2.1.3 Stato

Bit(s)	Nome	Descrizione
0	Owned	0 = senza connessione al master 1 = connessione al master stabilita
1		riservato
2	Configured	0 = apparecchio con configurazione standard 1 = senza configurazione standard
3		riservato
4 ... 7	Extended Device Status	Bit di stato specifici del costruttore Valore Descrizione 0000b Non noto 0010b Almeno una connessione I/O difettosa 0011b Senza connessione I/O 0100b Configurazione non volatile (EEPROM) difettosa 0101b Errore essenziale, bit 10 o bit 11 = 1 0110b Almeno una connessione I/O nel modo operativo "Run" 0111b Stabilita minimo una connessione I/O, tutte nel modo operativo "Idle" altri riservati
8	Minor Recoverable Fault	0 = senza errore 1 = errore ripristinabile
9	Minor Unrecoverable Fault	0 = senza errore 1 = senza errore ripristinabile
10	Major Recoverable Fault	0 = senza errore essenziale 1 = errore essenziale ripristinabile
11	Major Unrecoverable Fault	0 = senza errore essenziale 1 = senza errore essenziale ripristinabile
12 ... 15		riservato

4.2.1.4 Servizio Reset dell'Identity Object

Tipo 0: Power Cycling Reset

L'apparecchiatura effettua un reset.

Tipo 1: Out of Box Reset

Tutti i parametri tornano all'impostazione di fabbrica, dopodiché l'apparecchiatura effettua un reset.

4.3 Ausili per la messa in servizio

Quali ausili per la messa in servizio si hanno a disposizione software di servizio, le istruzioni Add On Instructions (AOI) ovvero progetti esemplificativi incluse delle istruzioni che descrivono ogni singola fase.

5 Parametro

I parametri vengono suddivisi in classi. Se necessario, le classi C, E, N, S e V possono essere resettate separatamente sull'impostazione di fabbrica (vedi capitolo [5.5.8](#)).

Classi di parametri	Carattere
Parametri regolatore	C
Memoria anomalie	E
Parametri rete	N
Parametri standard	S
Parametri di visualizzazione	V
Dati di processo	PD

Capitolo	da pag.
Posizionamento	45
Attuatore	56
Valori limite	61
Visualizzazione	66
Opzioni	70
Parametri regolatore	76
Input / Output digitale	78
Position Control Mode	87
Informazioni sull'apparecchiatura	104
Memoria anomalie	113

5.1 Posizionamento

5.1.1 Sense of Rotation

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1554d / 612h
Server web	1554

Protocollo di servizio

Leggere comando	-
Scrivere comando	Tx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ POSIT \ SEnRot
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Protocollo di servizio	Descrizione
0 (default)	CW	T0	Senso di rotazione i valori di posizione crescenti con rotazione destrorsa
1	CCW	T1	Senso di rotazione e valori di posizione crescenti con rotazione sinistrorsa

5.1.2 Spindle Pitch

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1549d / 60Dh
Server web	1549

Protocollo di servizio

Leggere comando	G013
Scrivere comando	H013xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ POSIT \ SPItch
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 ... 1000000		
0 (default)		Manca graduazione. Per calcolare il valore di posizione in unità utente bisognerà usare il valore Spindle Pitch = 1024.

5.1.3 Gear Ratio Numerator

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	1547d / 60Bh
Server web	1547

Protocollo di servizio

Leggere comando	G010
Scrivere comando	H010xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ POSIT \ GEAR N
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 10000		
1 (default)		

5.1.4 Gear Ratio Denominator

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	1548d / 60Ch
Server web	1548

Protocollo di servizio

Leggere comando	G011
Scrivere comando	H011xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ POSIT \ GEAR D
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 10000		
1 (default)		

5.1.5 Pos Window

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	Unità utente

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	1546d / 60Ah
Server web	1546

Protocollo di servizio

Leggere comando	G009
Scrivere comando	H009xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ POSIT \ InPoSW
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 ... 1000		
10 (default)		

5.1.6 Offset Value

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	Unità utente

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1564d / 61Ch
Server web	1564

Protocollo di servizio

Leggere comando	E05
Scrivere comando	F05+xxxxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ POSIT \ OFFSEt
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-999999 ... 999999		
0 (default)		

5.1.7 Delta Inch

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	Unità utente

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1553d / 611h
Server web	1553

Protocollo di servizio

Leggere comando	E04
Scrivere comando	F04+xxxxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ POSIT \ dInch
------	------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-1000000 ... 1000000		
1024 (default)		

5.1.8 Inpos Mode

PRUDENZA	È rilevante soltanto in caso di attuatori senza freno nel Modo operativo Posizionamento.
-----------------	--

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1558d / 616h
Server web	1558

Protocollo di servizio

Leggere comando	G016
Scrivere comando	H016xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ POSIT \ InPOS
------	------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Protocollo di servizio	Descrizione
0 (default)	Cntrl	H0160000	Regolazione posizione permanente su valore nominale
1	Short	H0160001	Regolazione di posizionamento OFF e cortocircuito degli avvolgimenti motore
2	FrEE	H0160002	Regolazione di posizionamento OFF e attivazione dell'attuatore

5.1.9 Pos Type

PRUDENZA	Il posizionamento loop viene eseguito soltanto nel modo Posizionamento.
-----------------	---

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1555d / 613h
Server web	1555

Protocollo di servizio

Leggere comando	-
Scrivere comando	Lx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ POSIT \ PoSTYP
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Protocollo di servizio	Descrizione
0 (default)	DIRECT	L0	Lo spostamento sul valore richiesto avviene dalla posizione attuale.
1	POS	L1	Per compensare il gioco della vite filettata l'avvio verso il valore richiesto avviene sempre in senso positivo.
2	NEG	L2	Per compensare il gioco della vite filettata l'avvio verso il valore richiesto avviene sempre in senso negativo.

5.1.10 Loop Length

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	Unità utente

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	1559d / 617h
Server web	1559

Protocollo di servizio

Leggere comando	G017
Scrivere comando	H017xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ POSIT \ LooPLE
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 ... 30000		
512 (default)		

5.1.11 Calibration Value

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	Unità utente

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1550d / 60Eh
Server web	1550

Protocollo di servizio

Leggere comando	E03
Scrivere comando	F03+xxxxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ POSIT \ CALVAL
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-999999 ... 999999		
0 (default)		

5.1.12 Control Word

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	PD
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	UINT
Accesso	Get/Set
Istanza	2d / 2h
Server web	2

Protocollo di servizio

Leggere comando	-
Scrivere comando	-

Display

Menu	-
------	---

Tipo dati UINT

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.1.13 Status Word

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	PD
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	UINT
Accesso	Get
Istanza	258d / 102h
Server web	258

Protocollo di servizio

Leggere comando	-
Scrivere comando	-

Display

Menu	-
------	---

Tipo dati UINT

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.1.14 Target Value

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	PD
Unità	Posizionamento: Unità utente Velocità: rpm

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get/Set
Istanza	3d / 3h
Server web	3

Protocollo di servizio

Leggere comando	E00
Scrivere comando	F00+xxxxxxx

Display

Menu	TARGET
------	--------

Tipo dati DINT

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.1.15 Actual Value

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	PD
Unità	Posizionamento: Unità utente Velocità: rpm

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get
Istanza	259d / 103h
Server web	259

Protocollo di servizio

Leggere comando	Z
Scrivere comando	-

Display

Menu	Riga 1
------	--------

Tipo dati DINT

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.1.16 System Status Word

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	-
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	UINT
Accesso	Get
Istanza	2572d / A0Ch
Server web	2572

Protocollo di servizio

Leggere comando	R
Scrivere comando	-

Display

Menu	-
------	---

Tipo dati UINT

Bit	Stato	Descrizione
Bit 0	0	manca significato
Bit 1	0	manca significato
Bit 2	0	manca significato
Bit 3		Modo operativo Posizionamento: in quota
	1	La posizione effettiva si trova nei limiti di posizionamento del valore richiesto programmato.
	0	La posizione effettiva si trova fuori dei limiti di posizionamento del valore richiesto programmato.
		Modo operativo Velocità: in quota
	1	La velocità effettiva si trova nei limiti di tolleranza predefiniti per la velocità richiesta.
	0	La velocità effettiva si trova al di fuori dei limiti di tolleranza predefiniti.
Bit 4		Attuatore si sposta
	1	Attuatore si sposta
	0	Attuatore fermo (velocità <2 rpm)

Bit	Stato	Descrizione
Bit 5		Modo operativo Posizionamento: valore limite superiore
	1	La posizione effettiva si trova al di sopra del valore limite programmato. Uno spostamento può essere effettuato soltanto nel modo passo-passo in senso negativo.
	0	La posizione effettiva si trova al di sotto del valore limite programmato.
	0	Modo operativo Velocità: manca significato
Bit 6		Modo operativo Posizionamento: valore limite inferiore
	1	La posizione effettiva si trova al di sotto del valore limite programmato. Uno spostamento può essere effettuato soltanto nel modo passo-passo in senso positivo.
	0	La posizione effettiva si trova al di sopra del valore limite programmato.
	0	Modo operativo Velocità: manca significato
Bit 7		Stato driver
	1	Motore abilitato
	0	Motore in quota
Bit 8		Anomalia
	1	Attuatore segnala un'anomalia. La causa dell'anomalia va eliminata e convalidata.
	0	Non è presente nessun'anomalia.
Bit 9		Modo operativo Posizionamento: spostamento loop
	1	Se direzione di spostamento diversa da direzione di avvio (in caso di spostamento loop)
	0	Se direzione di spostamento uguale a direzione di avvio.
	0	Modo operativo Velocità: manca significato
Bit 10		Tensione di esercizio stadio di uscita
	1	Manca la tensione, spostamento impossibile.
	0	c'è tensione
Bit 11		Pronto per spostamento
	1	non pronto per spostamento
	0	pronto per spostamento: manca anomalia all'attuatore manca posizionamento attivo C'è tensione di esercizio allo stadio di uscita posizione effettiva nei valori limite (solo modo Posizionamento)
Bit 12	0	manca significato
Bit 13		Limitazione di corrente
	1	limitazione di corrente attivata
	0	limitazione di corrente non attivata

Bit	Stato	Descrizione
Bit 14		Modo operativo Posizionamento: stato
	1	posizionamento attivo nel modo Posizionamento
	0	posizionamento non attivo
		Modo operativo Velocità: stato
	1	abilitare velocità richiesta
	0	velocità richiesta disabilitata
Bit 15		Ritardo di posizionamento
	1	ritardo di posizionamento ⇒ L'attuatore non può portarsi alla velocità definita a causa di carico eccessivo. L'attuatore presenta l'anomalia Ritardo di posizionamento. Rimedio: ridurre velocità programmata!
	0	nessun ritardo di posizionamento ⇒ velocità effettiva corrisponde a velocità richiesta
no default		

Tabella 6: parola di stato del sistema

La parola di stato del sistema consiste di 2 byte e riporta lo stato dell'attuatore.

high byte								low byte							
numero bit															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0
2				9				4				8			

Fig. 17: configurazione parola di stato del sistema

Esempio (con sfondo grigio):

binario: ⇒ 0010 1001 0100 1000

esa: ⇒ 2 9 4 8

5.2 Attuatore

5.2.1 Operating Mode

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1556d / 614h
Server web	1556

Protocollo di servizio

Leggere comando	-
Scrivere comando	X0 / X1

Display

Menu	PARAM CHANGE \ DRIVE \ OPModE
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Protocollo di servizio	Descrizione
0 (default)	POS	X0	modo Posizionamento
1	VEL	X1	modo Velocità

5.2.2 A-Pos

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	C
Unità	%, 100 % \triangleq 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	1540d / 604h
Server web	1540

Protocollo di servizio

Leggere comando	G003
Scrivere comando	H003xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ DRIVE \ A POS
------	------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 100		
50 (default)		

5.2.3 V-Pos

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	C
Unità	rpm

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	1541d / 605h
Server web	1541

Protocollo di servizio

Leggere comando	G004
Scrivere comando	H004xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ DRIVE \ V POS
------	------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
i=30.6: 1 ... 150		
i=50.0: 1 ... 90		
i=70.8: 1 ... 64		
10 (default)		

5.2.4 D-Pos

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	C
Unità	%, 100 % \triangleq 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	1542d / 606h
Server web	1542

Protocollo di servizio

Leggere comando	G044
Scrivere comando	H044xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ DRIVE \ D POS
------	------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 101		101 % = il ritardo viene definito dal parametro A-Pos.
101 (default)		

5.2.5 A-Inch

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	C
Unità	%, 100 % \triangleq 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	1544d / 608h
Server web	1544

Protocollo di servizio

Leggere comando	G007
Scrivere comando	H007xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ DRIVE \ A INCH
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 100		
50 (default)		

5.2.6 V-Inch

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	C
Unità	rpm

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	1545d / 609h
Server web	1545

Protocollo di servizio

Leggere comando	G008
Scrivere comando	H008xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ DRIVE \ V INCH
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
i=30.6: 1 ... 150		
i=50.0: 1 ... 90		
i=70.8: 1 ... 64		
10 (default)		

5.2.7 Inching 2 Offset

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	S
Unità	%

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1562d / 61Ah
Server web	1562

Protocollo di servizio

Leggere comando	G027
Scrivere comando	H027xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ DRIVE \ OFFIn2
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
10 ... 100		
100 (default)		

5.2.8 A-Rot

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	C
Unità	%, 100 % \cong 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	1543d / 607h
Server web	1543

Protocollo di servizio

Leggere comando	G005
Scrivere comando	H005xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ DRIVE \ A ROT
------	------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 100		
50 (default)		

5.3 Valori limite

5.3.1 Software Limit 1

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	Unità utente

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1551d / 60Fh
Server web	1551

Protocollo di servizio

Leggere comando	E01
Scrivere comando	F01±xxxxxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ BOUNDS \ SwLIM1
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-2097152 ... 2097151		
999999 (default)		

5.3.2 Software Limit 2

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	Unità utente

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1552d / 610h
Server web	1552

Protocollo di servizio

Leggere comando	E02
Scrivere comando	F02±xxxxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ BOUNDS \ SwLIM2
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-2097152 ... 2097151		
-199999 (default)		

5.3.3 Peak Current Limit

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	mA

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	577d / 241h
Server web	577

Protocollo di servizio

Leggere comando	G080
Scrivere comando	H080xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ BOUNDS \ PKCurL
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 ... 12000		
12000 (default)		

5.3.4 Peak Current Time

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	x100 ms

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	578d / 242h
Server web	578

Protocollo di servizio

Leggere comando	G081
Scrivere comando	H081xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ BOUNDS \ PKCurT
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 ... 40		
40 (default)		

5.3.5 Continuous Current

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	mA

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	579d / 243h
Server web	579

Protocollo di servizio

Leggere comando	G082
Scrivere comando	H082xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ BOUNDS \ CoCurL
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 ... 7500		
7500 (default)		

5.3.6 Contouring Error Limit

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	passi

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	1560d / 618h
Server web	1560

Protocollo di servizio

Leggere comando	G018
Scrivere comando	H018xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ BOUNDS \ CoErrL
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 30000		
1024 (default)		

5.3.7 Travel Against Load Trigger

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	mA

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2049d / 801h
Server web	2049

Protocollo di servizio

Leggere comando	G070
Scrivere comando	H070xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ BOUNDS \ TALTrG
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 ... 7500		
0 (default)		La funzione 'Avviamento con carico è disattivata

5.3.8 Travel Against Load Direction

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	2050d / 802h
Server web	2050

Protocollo di servizio

Leggere comando	G071
Scrivere comando	H071xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ BOUNDS \ TALDir
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 (default)	POS	Senso di rotazione positivo
1	NEG	Senso di rotazione negativo

5.4 Visualizzazione

5.4.1 Display Orientation

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	V
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1795d / 703h
Server web	1795

Protocollo di servizio

Leggere comando	G030
Scrivere comando	H030xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ VISUAL \ dISP 0
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 (default)	0	Orientamento 0°
1	180	Orientamento 180°

5.4.2 Display Divisor

Divisore, per il quale viene ridotta la precisione di visualizzazione rispetto alla risoluzione di misura.

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	V
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1793d / 701h
Server web	1793

Protocollo di servizio

Leggere comando	G031
Scrivere comando	H031xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ VISUAL \ DIV
------	-----------------------------

Range di valori

Valore	Display	Divisore
0 (default)	1	1
1	10	10
2	100	100
3	1000	1000

5.4.3 Display Divisor Application

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	V
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1794d / 702h
Server web	1794

Protocollo di servizio

Leggere comando	G035
Scrivere comando	H035xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ VISUAL \ DIVAPL
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 (default)	ALL	Applicazione sul valore visualizzato e sul valore reale della posizione richiesta e di quella effettiva.
1	DISPL	Applicazione solo sul valore visualizzato della posizione richiesta e di quella effettiva.

5.4.4 Decimal Places

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	V
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1796d / 704h
Server web	1796

Protocollo di servizio

Leggere comando	G032
Scrivere comando	H032xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ VISUAL \ dECI P
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Numero delle cifre decimali
0 (default)	0	0
1	0.1	1
2	0.02	2
3	0.003	3
4	0.0004	4

5.4.5 Direction Indication Function

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	V
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1797d / 705h
Server web	1797

Protocollo di servizio

Leggere comando	G033
Scrivere comando	H033xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ VISUAL \ IndIcF
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 (default)	ON	acceso
1	InVErt	invertita
2	OFF	spento

5.4.6 Displayed Value 2nd Line

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	V
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1798d / 706h
Server web	1798

Protocollo di servizio

Leggere comando	G043
Scrivere comando	H043xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ VISUAL \ LinE2
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione	Capitolo
0 (default)	TARGET	Target Value	5.1.14
1	OS DEG	Output Stage Temperature	5.9.1
2	VM DEG	Virtual Motor Temperature	5.9.2
3	C VOLT	Voltage of Control	5.9.3

Valore	Display	Descrizione	Capitolo
4	P VOLT	Voltage of Output Stage	5.9.4
5	MotCur	Motor Current	5.9.5
6	POS	Actual Position	5.9.6
7	VEL	Actual Rotational Speed	5.9.7
8	OVLOAd	Overload	5.9.8
9	ConErr	Actual Contouring Error	5.9.9

5.5 Opzioni

5.5.1 Key Enable Time

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	V
Unità	s

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1799d / 707h
Server web	1799

Protocollo di servizio

Leggere comando	G029
Scrivere comando	H029xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ OPTION \ CdELAY
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 60		
3 (default)		

5.5.2 Key Function Enable

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	V
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1800d / 708h
Server web	1800

Protocollo di servizio

Leggere comando	G028
Scrivere comando	H028xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ OPTION \ bUTTON
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 (default)	ON	Tutte le funzioni abilitate tramite tasto
1	OFF	Tutte le funzioni disabilitate tramite tasto

5.5.3 Inching 2 Acceleration Type

Con questo parametro si può impostare il tipo di accelerazione nel modo Passo-passo.

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1563d / 61Bh
Server web	1563

Protocollo di servizio

Leggere comando	G039
Scrivere comando	H039xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ OPTION \ AccTYP
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 (default)	StAt	accelerazione statica L'accelerazione avviene come descritto al parametro A-Inch (vedi capitolo 5.2.5) eccetto la velocità finale.

Valore	Display	Descrizione
1	dYN	accelerazione graduale L'accelerazione avviene come descritto al parametro A-Inch (vedi capitolo 5.2.5) eccetto la velocità finale, nei passi seguenti: 4 s al 20 % della velocità finale 2 s al 50 % della velocità finale 1 s al 100 % della velocità finale

5.5.4 Inching 2 Stop Mode

Con questo parametro si può intervenire sulla rampa di ritardo nel modo Passo-passo 2.

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1557d / 615h
Server web	1557

Protocollo di servizio

Leggere comando	G015
Scrivere comando	H015xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ OPTION \ StoP2
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 (default)	HARd	Fermo con massimo ritardo
1	SOFT	Fermo con ritardo programmato

5.5.5 PIN Change

PIN necessario per poter modificare il parametro servendosi dei tasti e della visualizzazione.

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	V
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1801d / 709h
Server web	1801

Protocollo di servizio

Leggere comando	G041
Scrivere comando	H041xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ OPTION \ PIN
------	-----------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 ... 99999		
0 (default)		

5.5.6 Generic Mapping Parameter

Questo parametro definisce il contenuto del Generic Mapping Channel che è parte integrante dei dati di processo.

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	N
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	546d / 222h
Server web	546

Protocollo di servizio

Leggere comando	G160
Scrivere comando	H160xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ OPTION \ GENMAP
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione	Capitolo
0 (default)	TARGET	Target Value	5.1.14
1	OS DEG	Output Stage Temperature	5.9.1
2	VM DEG	Virtual Motor Temperature	5.9.2

Valore	Display	Descrizione	Capitolo
3	C VOLT	Voltage of Control	5.9.3
4	P VOLT	Voltage of Output Stage	5.9.4
5	MotCur	Motor Current	5.9.5
6	POS	Actual Position	5.9.6
7	VEL	Actual Rotational Speed	5.9.7
8	OVLOAd	Overload	5.9.8
9	ConErr	Actual Contouring Error	5.9.9
10	ERROR	Actual Error	3.3.2.1

5.5.7 Configuration

Questo parametro configura diverse funzioni dell'attuatore.

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	UINT
Accesso	Get/Set
Istanza	2849d / B21h
Server web	2849

Protocollo di servizio

Leggere comando	G061
Scrivere comando	H061xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ OPTION \ CONFIG
------	--------------------------------

Range di valori

Bit	Descrizione
0	SHICP (Secure Host IP Configuration Protocol) 0 = spento 1 = acceso (default) Le modifiche saranno accettate solo dopo un reset.
1	Server web 0 = spento 1 = acceso (default) Le modifiche saranno accettate solo dopo un reset.
2	Accesso ai parametri tramite server web 0 = spento 1 = acceso (default) Le modifiche saranno accettate solo dopo un reset.

Bit	Descrizione
3	FTP Server 0 = spento 1 = acceso (default) Le modifiche saranno accettate solo dopo un reset.
4	FTP Server - diritti amministratore 0 = non (default) 1 = sì Le modifiche saranno accettate solo dopo un reset.
5	riservato, sempre 0
6	Auto-reset nello stato EXCEPTION 0 = disinserito (di default): Nello stato EXCEPTION l'attuatore registra la partecipazione al traffico di rete e non è più disponibile. Per lasciare questo stato è necessario effettuare un power on reset. 1 = inserito: Nello stato EXCEPTION l'attuatore esegue automaticamente un reset. In seguito al riavvio si genera l'anomalia EXCEPTION.
7 ... 15	riservato, sempre 0

5.5.8 S-Command

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	-
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	3073d / C01h
Server web	3073

Protocollo di servizio

Leggere comando	-
Scrivere comando	Sxxxxx / K

Display

Menu	PARAM CHANGE \ OPTION \ LOAdP
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Protocollo di servizio	Descrizione
0	NO	-	Senza funzione
1	ALL	S11100	Ripristinare tutti i parametri (C, N, S e V) sull'impostazione di fabbrica
2	StAnd	S11101	Ripristinare soltanto i parametri standard (classe S) sull'impostazione di fabbrica

Valore	Display	Protocollo di servizio	Descrizione
3	CONTR	S11102	Ripristinare soltanto i parametri regolatore (classe C) sull'impostazione di fabbrica
4	VISUAL	S11003	Ripristinare soltanto i parametri di visualizzazione (classe V) sull'impostazione di fabbrica
5	NETW	S11004	Ripristinare soltanto i parametri di rete (classe N) sull'impostazione di fabbrica
6	AckErr	S11103	Convalidare anomalia
7	CALIB	S11104	Calibrare
8	dLErr	S11105	Cancellare memoria anomalie (classe E)
9	RESET	K	Effettuare un riavvio a caldo
no default			

5.6 Parametri regolatore

5.6.1 Controller Parameter P

L'impostazione vale per tutti i modi operativi.

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	C
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	1537d / 601h
Server web	1537

Protocollo di servizio

Leggere comando	G000
Scrivere comando	H000xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ CONTR \ CPAr P
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 500		
300 (default)		

5.6.2 Controller Parameter I

L'impostazione vale per tutti i modi operativi.

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	C
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	1538d / 602h
Server web	1538

Protocollo di servizio

Leggere comando	G001
Scrivere comando	H001xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ CONTR \ CPAr I
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 ... 500		
2 (default)		

5.6.3 Controller Parameter D

L'impostazione vale per tutti i modi operativi.

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	C
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	1539d / 603h
Server web	1539

Protocollo di servizio

Leggere comando	G002
Scrivere comando	H002xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ CONTR \ CPAr D
------	-------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 ... 500		
0 (default)		

5.7 Input / Output digitali

5.7.1 Digital Input 1 Functionality

Questo parametro stabilisce la funzionalità dell'ingresso digitale 1.

Impostando un valore superiore a 0 all'ingresso digitale è assegnata una funzione.

Lo stato della funzione può essere rilevato dal registro Digital Input Functionalities State.

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1025d / 401h
Server web	1025

Protocollo di servizio

Leggere comando	G049
Scrivere comando	H049xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ DIG IO \ F DI 1
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 (default)	GENERL	Utilizzo generale All'ingresso digitale non è assegnato nessuna funzione.
1	LIMSw1	Finecorsa 1
2	LIMSw2	Finecorsa 2
3	INch2P	Modo passo-passo 2 direzione positiva
4	INch2N	Modo passo-passo 2 direzione negativa
5	CALib	Calibrare
6	AckErr	Convalidare anomalia

Valore	Display	Descrizione
7	INch1	Modo passo-passo 1, direzione come programmata
8	PCMAbS	Start PCM assoluto
9	PCMIN1	Ingresso PCM 1
10	PCMIN2	Ingresso PCM 2
11	PCMIN3	Ingresso PCM 3
12	INch1P	Modo passo-passo 1 direzione positiva
13	INch1N	Modo passo-passo 1 direzione negativa
14	PCMREL	Start PCM relativo
15	RESET	Effettuare un riavvio a caldo

Tabella 7: configurazione ingressi digitali

5.7.2 Digital Input 2 Functionality

Questo parametro stabilisce la funzionalità dell'ingresso digitale 2. Impostando un valore superiore a 0 all'ingresso digitale è assegnata una funzione.

Lo stato della funzione può essere rilevato dal registro Digital Input Functionalities State.

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1026d / 402h
Server web	1026

Protocollo di servizio

Leggere comando	G050
Scrivere comando	H050xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ DIG IO \ F DI 2
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 ... 15		
0 (default)		

Per la descrizione si veda [Tabella 7](#).

5.7.3 Digital Input 3 Functionality

Questo parametro stabilisce la funzionalità dell'ingresso digitale 3.

Impostando un valore superiore a 0 all'ingresso digitale è assegnata una funzione.

Lo stato della funzione può essere rilevato dal registro Digital Input Functionalities State.

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1027d / 403h
Server web	1027

Protocollo di servizio

Leggere comando	G051
Scrivere comando	H051xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ DIG IO \ F DI 3
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 ... 15		
0 (default)		

Per la descrizione si veda [Tabella 7](#).

5.7.4 Digital Input 4 Functionality

Questo parametro stabilisce la funzionalità dell'ingresso digitale 4.

Impostando un valore superiore a 0 all'ingresso digitale è assegnata una funzione.

Lo stato della funzione può essere rilevato dal registro Digital Input Functionalities State.

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1028d / 404h
Server web	1028

Protocollo di servizio

Leggere comando	G052
Scrivere comando	H052xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ DIG IO \ F DI 4
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 ... 15		
0 (default)		

Per la descrizione si veda [Tabella 7](#).

5.7.5 Digital Inputs Polarity

Questo parametro stabilisce l'andamento della commutazione di ogni ingresso digitale in modo individuale.

Ad ogni ingresso digitale è assegnato un bit definito tramite la logica di commutazione.

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1030d / 406h
Server web	1030

Protocollo di servizio

Leggere comando	G054
Scrivere comando	H054xxxxx

Range di valori

Bit	Menu	Descrizione
0	PARAM CHANGE \ DIG IO \ P DI 1	Polarità ingresso digitale 1
1	PARAM CHANGE \ DIG IO \ P DI 2	Polarità ingresso digitale 2
2	PARAM CHANGE \ DIG IO \ P DI 3	Polarità ingresso digitale 3
3	PARAM CHANGE \ DIG IO \ P DI 4	Polarità ingresso digitale 4
4 ... 7		Non assegnati

Valore del bit	Display	Descrizione
0 (default)	HIGH	Logica positiva
1	LOW	Logica negativa

5.7.6 Digital Input Functionalities State

In questo registro vengono raffigurati gli stati degli ingressi digitali in base alla loro funzionalità impostata. Ad ogni funzione è assegnato un bit.

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	-
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	UDINT
Accesso	Get
Istanza	1029d / 405h
Server web	1029

Protocollo di servizio

Leggere comando	U1029
Scrivere comando	-

Display

Menu	-
------	---

Range di valori

Bit	Descrizione
0	Finecorsa 1
1	Finecorsa 2
2	Modo passo-passo 2 direzione positiva
3	Modo passo-passo 2 direzione negativa
4	Calibrare
5	Convalidare anomalia
6	Modo passo-passo 1, direzione come programmata
7	Start PCM assoluto
8	Ingresso PCM 1
9	Ingresso PCM 2
10	Ingresso PCM 3
11	Modo passo-passo 1 direzione positiva
12	Modo passo-passo 1 direzione negativa
13	Start PCM relativo
14	Effettuare un riavvio a caldo
15 ... 31	Non assegnati

Bit	Descrizione
no default	

Tabella 8: stati degli ingressi digitali

5.7.7 Digital Inputs State

Proprietà generali

Default	no
EEPROM	no
Classe	PD
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	UINT
Accesso	Get
Istanza	257d / 101h
Server web	257

Protocollo di servizio

Leggere comando	B005 (formato decimale)
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM RoPARA \ DI4321
------	-----------------------

Tipo dati UINT

Bit	Descrizione
0	Stato ingresso digitale 1
1	Stato ingresso digitale 2
2	Stato ingresso digitale 3
3	Stato ingresso digitale 4
4 ... 15	Non assegnati
no default	

5.7.8 Digital Output 1 Functionality

Questo parametro stabilisce la funzione dell'uscita digitale 1.

Con questa impostazione si definisce la posizione bit nel registro Digital Outputs Status che determina lo stato dell'uscita digitale.

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	769d / 301h
Server web	769

Protocollo di servizio

Leggere comando	G046
Scrivere comando	H046xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ DIG IO \ F DO 1
------	--------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0 (default)	GENERL	Utilizzo generale Il pilotaggio dell'uscita digitale avviene direttamente attraverso il bit D01 nei dati di processo.
1	FAULT	In caso di un'anomalia l'uscita viene attivata.
2	INPOS	Lo stato del bit Inpos nella parola di stato definisce lo stato dell'uscita digitale.
3	ON	L'uscita è inserita in modo definitivo.
4	OP EN	L'uscita è attivata nello stato Funzionamento abilitato.
5	NOTMOV	Attuatore fermo

5.7.9 Digital Outputs Polarity

Questo parametro stabilisce l'andamento della commutazione di ogni uscita digitale in modo individuale.

Ad ogni uscita digitale è assegnata un bit definito tramite la logica di commutazione.

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	771d / 303h
Server web	771

Protocollo di servizio

Leggere comando	G048
Scrivere comando	H048xxxxx

Range di valori

Bit	Menu	Descrizione
0	PARAM CHANGE \ DIG IO \ P DO 1	Polarità uscita digitale 1
1 ... 7		Non assegnati

Valore del bit	Display	Descrizione
0 (default)	HIGH	Logica positiva
1	LOW	Logica negativa

5.7.10 Digital Output Functionalities State

Dal registro si possono leggere le funzionalità che possono essere assegnate all'uscita digitale.

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	-
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	UDINT
Accesso	Get
Istanza	770d / 302h
Server web	770

Protocollo di servizio

Leggere comando	U0770
Scrivere comando	-

Display

Menu	-
------	---

Range di valori

Bit	Descrizione
0	Anomalia 0 = senza anomalie 1 = anomalia attiva
1	Inpos 0 = valore reale fuori del range di posizionamento 1 = valore reale entro il range di posizionamento
2	Uscita attivata Il bit è sempre settato.
3	Funzionamento abilitato 0 = funzionamento non abilitato 1 = funzionamento abilitato

Bit	Descrizione
4	Attuatore fermo 0 = l'attuatore non è fermo 1 = l'attuatore è fermo
5 ... 31	Non assegnati
no default	

5.7.11 Digital Outputs Control

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	PD
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	UINT
Accesso	Get/Set
Istanza	1d / 1h
Server web	1

Protocollo di servizio

Leggere comando	G060
Scrivere comando	H060xxxxx

Display

Menu	-
------	---

Range di valori

Bit	Descrizione
0	Uscita digitale 1
1 ... 15	Riservato, sempre 0
no default	

5.7.12 Service Interface Baud Rate

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get/Set
Istanza	545d / 221h
Server web	545

Protocollo di servizio

Leggere comando	G025
Scrivere comando	H025xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ DIG IO \ BAUD
------	------------------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
0	19.2	19.2 kBit/s
1 (default)	57.6	57.6 kBit/s
2	115.2	115.2 kBit/s
3	9.6	9.6 kBit/s

5.8 Position Control Mode

5.8.1 PCM Position 1

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	Unità utente

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get/Set
Istanza	2338d / 922h
Server web	2338

Protocollo di servizio

Leggere comando	E10
Scrivere comando	F10+xxxxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 1 \ POS 1
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-2097152 ... 2097151		
0 (default)		

5.8.2 PCM Position 2

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	Unità utente

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get/Set
Istanza	2339d / 923h
Server web	2339

Protocollo di servizio

Leggere comando	E11
Scrivere comando	F11+xxxxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 2 \ POS 2
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-2097152 ... 2097151		
0 (default)		

5.8.3 PCM Position 3

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	Unità utente

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get/Set
Istanza	2340d / 924h
Server web	2340

Protocollo di servizio

Leggere comando	E12
Scrivere comando	F12+xxxxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 3 \ POS 3
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-2097152 ... 2097151		
0 (default)		

5.8.4 PCM Position 4

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	Unità utente

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get/Set
Istanza	2341d / 925h
Server web	2341

Protocollo di servizio

Leggere comando	E13
Scrivere comando	F13+xxxxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 4 \ POS 4
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-2097152 ... 2097151		
0 (default)		

5.8.5 PCM Position 5

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	Unità utente

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get/Set
Istanza	2342d / 926h
Server web	2342

Protocollo di servizio

Leggere comando	E14
Scrivere comando	F14+xxxxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 5 \ POS 5
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-2097152 ... 2097151		
0 (default)		

5.8.6 PCM Position 6

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	Unità utente

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get/Set
Istanza	2343d / 927h
Server web	2343

Protocollo di servizio

Leggere comando	E15
Scrivere comando	F15+xxxxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 6 \ POS 6
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-2097152 ... 2097151		
0 (default)		

5.8.7 PCM Position 7

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	Unità utente

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get/Set
Istanza	2344d / 928h
Server web	2344

Protocollo di servizio

Leggere comando	E16
Scrivere comando	F16+xxxxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 7 \ POS 7
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-2097152 ... 2097151		
0 (default)		

5.8.8 PCM Acceleration 1

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	%, 100 % \pm 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2370d / 942h
Server web	2370

Protocollo di servizio

Leggere comando	G100
Scrivere comando	H100xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 1 \ ACC 1
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 100		
50 (default)		

5.8.9 PCM Acceleration 2

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	%, 100 % \cong 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2371d / 943h
Server web	2371

Protocollo di servizio

Leggere comando	G101
Scrivere comando	H101xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 2 \ ACC 2
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 100		
50 (default)		

5.8.10 PCM Acceleration 3

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	%, 100 % \cong 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2372d / 944h
Server web	2372

Protocollo di servizio

Leggere comando	G102
Scrivere comando	H102xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 3 \ ACC 3
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 100		
50 (default)		

5.8.11 PCM Acceleration 4

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	%, 100 % \cong 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2373d / 945h
Server web	2373

Protocollo di servizio

Leggere comando	G103
Scrivere comando	H103xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 4 \ ACC 4
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 100		
50 (default)		

5.8.12 PCM Acceleration 5

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	%, 100 % \cong 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2374d / 946h
Server web	2374

Protocollo di servizio

Leggere comando	G104
Scrivere comando	H104xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 5 \ ACC 5
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 100		
50 (default)		

5.8.13 PCM Acceleration 6

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	%, 100 % \cong 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2375d / 947h
Server web	2375

Protocollo di servizio

Leggere comando	G105
Scrivere comando	H105xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 6 \ ACC 6
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 100		
50 (default)		

5.8.14 PCM Acceleration 7

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	%, 100 % \cong 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2376d / 948h
Server web	2376

Protocollo di servizio

Leggere comando	G106
Scrivere comando	H106xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 7 \ ACC 7
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 100		
50 (default)		

5.8.15 PCM Velocity 1

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	rpm

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2402d / 962h
Server web	2402

Protocollo di servizio

Leggere comando	G120
Scrivere comando	H120xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 1 \ VEL 1
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
i=30.6: 1 ... 150 i=50.0: 1 ... 90 i=70.8: 1 ... 64		
10 (default)		

5.8.16 PCM Velocity 2

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	rpm

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2403d / 963h
Server web	2403

Protocollo di servizio

Leggere comando	G121
Scrivere comando	H121xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 2 \ VEL 2
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
i=30.6: 1 ... 150 i=50.0: 1 ... 90 i=70.8: 1 ... 64		
10 (default)		

5.8.17 PCM Velocity 3

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2404d / 964h
Server web	2404

Protocollo di servizio

Leggere comando	G122
Scrivere comando	H122xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 3 \ VEL 3
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
i=30.6: 1 ... 150 i=50.0: 1 ... 90 i=70.8: 1 ... 64		
10 (default)		

5.8.18 PCM Velocity 4

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	rpm

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2405d / 965h
Server web	2405

Protocollo di servizio

Leggere comando	G123
Scrivere comando	H123xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 4 \ VEL 4
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
i=30.6: 1 ... 150 i=50.0: 1 ... 90 i=70.8: 1 ... 64		
10 (default)		

5.8.19 PCM Velocity 5

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	rpm

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2406d / 966h
Server web	2406

Protocollo di servizio

Leggere comando	G124
Scrivere comando	H124xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 5 \ VEL 5
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
i=30.6: 1 ... 150		
i=50.0: 1 ... 90		
i=70.8: 1 ... 64		
10 (default)		

5.8.20 PCM Velocity 6

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	rpm

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2407d / 967h
Server web	2407

Protocollo di servizio

Leggere comando	G125
Scrivere comando	H125xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 6 \ VEL 6
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
i=30.6: 1 ... 150 i=50.0: 1 ... 90 i=70.8: 1 ... 64		
10 (default)		

5.8.21 PCM Velocity 7

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	rpm

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2408d / 968h
Server web	2408

Protocollo di servizio

Leggere comando	G126
Scrivere comando	H126xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 7 \ VEL 7
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
i=30.6: 1 ... 150 i=50.0: 1 ... 90 i=70.8: 1 ... 64		
10 (default)		

5.8.22 PCM Deceleration 1

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	%, 100 % \cong 4 U/S ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2434d / 982h
Server web	2434

Protocollo di servizio

Leggere comando	G140
Scrivere comando	H140xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 1 \ DEC 1
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 101		101 % = il ritardo viene definito tramite il parametro PCM Acceleration.
101 (default)		

5.8.23 PCM Deceleration 2

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	%, 100 % \cong 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2435d / 983h
Server web	2435

Protocollo di servizio

Leggere comando	G141
Scrivere comando	H141xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 2 \ DEC 2
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 101		101 % = il ritardo viene definito tramite il parametro PCM Acceleration 2.
101 (default)		

5.8.24 PCM Deceleration 3

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	%, 100 % \cong 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2436d / 984h
Server web	2436

Protocollo di servizio

Leggere comando	G142
Scrivere comando	H142xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 3 \ DEC 3
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 101		101 % = il ritardo viene definito tramite il parametro PCM Acceleration 3.
101 (default)		

5.8.25 PCM Deceleration 4

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	%, 100 % \cong 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2437d / 985h
Server web	2437

Protocollo di servizio

Leggere comando	G143
Scrivere comando	H143xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 4 \ DEC 4
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 101		101 % = il ritardo viene definito tramite il parametro PCM Acceleration 4.
101 (default)		

5.8.26 PCM Deceleration 5

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	%, 100 % \cong 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2438d / 986h
Server web	2438

Protocollo di servizio

Leggere comando	G144
Scrivere comando	H144xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 5 \ DEC 5
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 101		101 % = il ritardo viene definito tramite il parametro PCM Acceleration 5.
101 (default)		

5.8.27 PCM Deceleration 6

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	%, 100 % \cong 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2439d / 987h
Server web	2439

Protocollo di servizio

Leggere comando	G145
Scrivere comando	H145xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 6 \ DEC 6
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 101		101 % = il ritardo viene definito tramite il parametro PCM Acceleration6.
101 (default)		

5.8.28 PCM Deceleration 7

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	S
Unità	%, 100 % \cong 4 U/s ²

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get/Set
Istanza	2440d / 988h
Server web	2440

Protocollo di servizio

Leggere comando	G146
Scrivere comando	H146xxxxx

Display

Menu	PARAM CHANGE \ PCM \ PCM SET 7 \ DEC 7
------	--

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
1 ... 101		101 % = il ritardo viene definito tramite il parametro PCM Acceleration 7.
101 (default)		

5.9 Informazioni sull'apparecchiatura

5.9.1 Output Stage Temperature

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	-
Unità	1/10 °C

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get
Istanza	2561d / A01h
Server web	2561

Protocollo di servizio

Leggere comando	B000
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM RoPARA \ OS DEG
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.9.2 Virtual Motor Temperature

Temperatura motore su base di un modello termico secondo rango.

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	-
Unità	1/10 °C

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get
Istanza	2575d / A0Fh
Server web	2575

Protocollo di servizio

Leggere comando	B007
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM RoPARA \ VM DEG
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.9.3 Voltage of Control

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	-
Unità	1/10 V

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get
Istanza	2562d / A02h
Server web	2562

Protocollo di servizio

Leggere comando	B001
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM RoPARA \ C VOLT
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.9.4 Voltage of Output Stage

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	-
Unità	1/10 V

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get
Istanza	2563d / A03h
Server web	2563

Protocollo di servizio

Leggere comando	B002
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM RoPARA \ P VOLT
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.9.5 Motor Current

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	-
Unità	mA

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get
Istanza	2565d / A05h
Server web	2565

Protocollo di servizio

Leggere comando	B004
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM RoPARA \ MotCur
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.9.6 Actual Position

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	-
Unità	Unità utente

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get
Istanza	2566d / A06h
Server web	2566

Protocollo di servizio

Leggere comando	Z
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM RoPARA \ POS
------	--------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.9.7 Actual Rotational Speed

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	-
Unità	rpm

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get
Istanza	2567d / A07h
Server web	2567

Protocollo di servizio

Leggere comando	V
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM RoPARA \ VEL
------	--------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.9.8 Overload

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	-
Unità	%

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get
Istanza	2576d / A10h
Server web	2576

Protocollo di servizio

Leggere comando	B008
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM RoPARA \ OVLOAD
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.9.9 Actual Contouring Error

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	-
Unità	passi

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get
Istanza	2577d / A11h
Server web	2577

Protocollo di servizio

Leggere comando	E99
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM RoPARA \ ConErr
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.9.10 Gear Reduction

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	-
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get
Istanza	2571d / A0Bh
Server web	2571

Protocollo di servizio

Leggere comando	A4
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM RoPARA \ REduc
------	----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.9.11 Encoder Resolution

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	-
Unità	passi

EtherNet/IP

Tipo dati	INT
Accesso	Get
Istanza	2573d / A0Dh
Server web	2573

Protocollo di servizio

Leggere comando	G034
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM RoPARA \ EncRES
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.9.12 Serial Number

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	-
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get
Istanza	2568d / A08h
Server web	2568

Protocollo di servizio

Leggere comando	A5
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM RoPARA \ SEr No
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.9.13 SW Motor Controller

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	-
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get
Istanza	2570d / A0Ah
Server web	2570

Protocollo di servizio

Leggere comando	A1
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM RoPARA \ VErDrv
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.9.14 SW Ethernet Module

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	-
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get
Istanza	-
Server web	-

Protocollo di servizio

Leggere comando	A2
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM RoPARA \ VErMod
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.9.15 Production Date

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	-
Unità	DDMMJJJJ

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get
Istanza	2569d / A09h
Server web	2569

Protocollo di servizio

Leggere comando	A6
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM RoPARA \ DtProd
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.9.16 Device ID

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	-
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get
Istanza	2574d / A0Eh
Server web	2574

Protocollo di servizio

Leggere comando	-
Scrivere comando	-

Display

Menu	-
------	---

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
3		AG24

5.9.17 Generic Mapping Channel

Nel Generic Mapping Channel si possono trasmettere informazioni sulle apparecchiature (vedi capitolo [5.5.6](#)).

Proprietà generali

EEPROM	no
Classe	PD
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	DINT
Accesso	Get
Istanza	260d / 104h
Server web	260

Protocollo di servizio

Leggere comando	-
Scrivere comando	-

Display

Menu	-
------	---

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.10 Memoria anomalie

5.10.1 Number of Errors

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	E
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get
Istanza	2817d / B01h
Server web	2817

Protocollo di servizio

Leggere comando	J00
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM ErrBuF \ Err No
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.10.2 Error Number 1

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	E
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get
Istanza	2818d / B02h
Server web	2818

Protocollo di servizio

Leggere comando	J01
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM ErrBuF \ Err 01
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.10.3 Error Number 2

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	E
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get
Istanza	2819d / B03h
Server web	2819

Protocollo di servizio

Leggere comando	J02
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM ErrBuF \ Err 02
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.10.4 Error Number 3

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	E
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get
Istanza	2820d / B04h
Server web	2820

Protocollo di servizio

Leggere comando	J03
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM ErrBuF \ Err 03
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.10.5 Error Number 4

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	E
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get
Istanza	2821d / B05h
Server web	2821

Protocollo di servizio

Leggere comando	J04
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM ErrBuF \ Err 04
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.10.6 Error Number 5

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	E
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get
Istanza	2822d / B06h
Server web	2822

Protocollo di servizio

Leggere comando	J05
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM ErrBuF \ Err 05
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.10.7 Error Number 6

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	E
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get
Istanza	2823d / B07h
Server web	2823

Protocollo di servizio

Leggere comando	J06
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM ErrBuF \ Err 06
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.10.8 Error Number 7

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	E
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get
Istanza	2824d / B08h
Server web	2824

Protocollo di servizio

Leggere comando	J07
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM ErrBuF \ Err 07
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.10.9 Error Number 8

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	E
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get
Istanza	2825d / B09h
Server web	2825

Protocollo di servizio

Leggere comando	J08
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM ErrBuF \ Err 08
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.10.10 Error Number 9

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	E
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get
Istanza	2826d / B0Ah
Server web	2826

Protocollo di servizio

Leggere comando	J09
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM ErrBuF \ Err 09
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

5.10.11 Error Number 10

Proprietà generali

EEPROM	yes
Classe	E
Unità	-

EtherNet/IP

Tipo dati	USINT
Accesso	Get
Istanza	2827d / B0Bh
Server web	2827

Protocollo di servizio

Leggere comando	J10
Scrivere comando	-

Display

Menu	PARAM ErrBuF \ Err 10
------	-----------------------

Range di valori

Valore	Display	Descrizione
-		
no default		

6 Protocollo di servizio

PRUDENZA	Durante uno scambio di dati di processo con un master rete, la scrittura di parametri e l'esecuzione di comandi attraverso il protocollo di servizio non sarà possibile. In questo caso l'attuatore risponde con il codice errore "?03", nessuna priorità di comando.
-----------------	---

6.1 Generalità

Il protocollo di servizio permette la Parametrizzazione ed il controllo dell'attuatore con comandi ASCII attraverso un terminale ASCII.

6.1.1 Comunicazione

6.1.2 Impostazioni

Baud rate disponibili: 9.6 kBit/s / 19.2 kBit/s / 57.6 kBit/s (impostazione di fabbrica), 115.2 kBit/s

Altre impostazioni: nessuna parità, 8 bit dati, 1 bit stop, nessun handshake

6.1.3 Comandi ASCII

Un comando ASCII consiste di un carattere ASCII e argomenti aggiuntivi come ad es. indirizzo del parametro, segno e valore.

La lunghezza ed il formato di un comando ASCII sono definiti in modo invariabile.

6.1.4 Risposte

L'attuatore risponde ai comandi ASCII con una stringa di terminazione (carattere ASCII ">" + Carriage Return "<CR>"), escluse poche eccezioni. Le risposte ai comandi di lettura contengono inoltre i valori di ritorno. La lunghezza ed il formato della risposta sono definiti in modo invariabile per ogni comando ASCII.

6.2 Comandi

6.2.1 Avviare task di spostamento

Comando	Descrizione	Capitolo
M	modo Posizionamento: - avvio del processo di posizionamento sul valore nominale programmato modo Velocità: - avvio del modo Velocità	6.6

6.2.2 Avvio modo Passo-passo 1

Comando	Descrizione	Capitolo
Y	Solo nel modo Posizionamento	6.6

6.2.3 Avvio modo Passo-passo 2 direzione di spostamento positiva

Comando	Descrizione	Capitolo
, (2Ch)	L'attuatore si sposta in direzione positiva finché il carattere ASCII "," verrà inviato in modo permanente (solo nel modo Posizionamento).	6.6

6.2.4 Avvio modo Passo-passo 2 direzione di spostamento negativa

Comando	Descrizione	Capitolo
. (2E)	L'attuatore si sposta in direzione negativa finché il carattere ASCII "." verrà inviato in modo permanente (solo nel modo Posizionamento).	6.6

6.2.5 Annullare task di spostamento nel modo Posizionamento

Comando	Descrizione	Capitolo
I (49)	Motore rimane in quota	6.6

6.2.6 Arresto rapido motore

PRUDENZA	Se al momento del comando "N" c'è un errore di inseguimento il motore viene abilitato.
-----------------	--

Comando	Descrizione	Capitolo
N	Il motore frena con massimo ritardo. Motore rimane in quota!	6.6

6.2.7 Arresto motore

PRUDENZA	Se al momento del comando "0" c'è un errore di inseguimento il motore viene abilitato.
-----------------	--

Comando	Descrizione	Capitolo
0	Il motore frena con ritardo programmato. Motore rimane in quota!	6.6

6.2.8 Abilitare motore

Comando	Descrizione	Capitolo
P	Il motore viene abilitato.	6.6

6.2.9 Impostazione di fabbrica: tutti i parametri

Comando	Descrizione	Capitolo
S11100	Resettare tutti i parametri sull'impostazione di fabbrica	6.6

6.2.10 Impostazione di fabbrica: parametri standard

Comando	Descrizione	Capitolo
S11101	Resettare i parametri standard sull'impostazione di fabbrica	6.6

6.2.11 Impostazione di fabbrica: parametri regolatore

Comando	Descrizione	Capitolo
S11102	Resettare solo i parametri regolatore sull'impostazione di fabbrica	6.6

6.2.12 Impostazione di fabbrica: parametri di visualizzazione

Comando	Descrizione	Capitolo
S11003	Resettare solo i parametri di visualizzazione sull'impostazione di fabbrica	6.6

6.2.13 Impostazione di fabbrica: parametri di rete

Comando	Descrizione	Capitolo
S11004	Resettare solo i parametri di rete sull'impostazione di fabbrica	6.6

6.2.14 Convalidare anomalia

Comando	Descrizione	Capitolo
S11103	Convalidare anomalia attiva	6.6

6.2.15 Calibrare

Comando	Descrizione	Capitolo
S11104	calibrare attuatore	6.6

6.2.16 Cancellare memoria anomalie

Comando	Descrizione	Capitolo
S11105	Cancellare memoria anomalie	6.6

6.2.17 Reset del software

Comando	Descrizione	Capitolo
K	Effettuare un reset del software	6.6

6.3 Diagrammi di flusso

6.3.1 Diagramma di flusso: Modo operativo Posizionamento

Nel seguente diagramma di flusso il controllo di un posizionamento nel modo Posizionamento è illustrato nel protocollo di servizio (vedi capitolo 6).

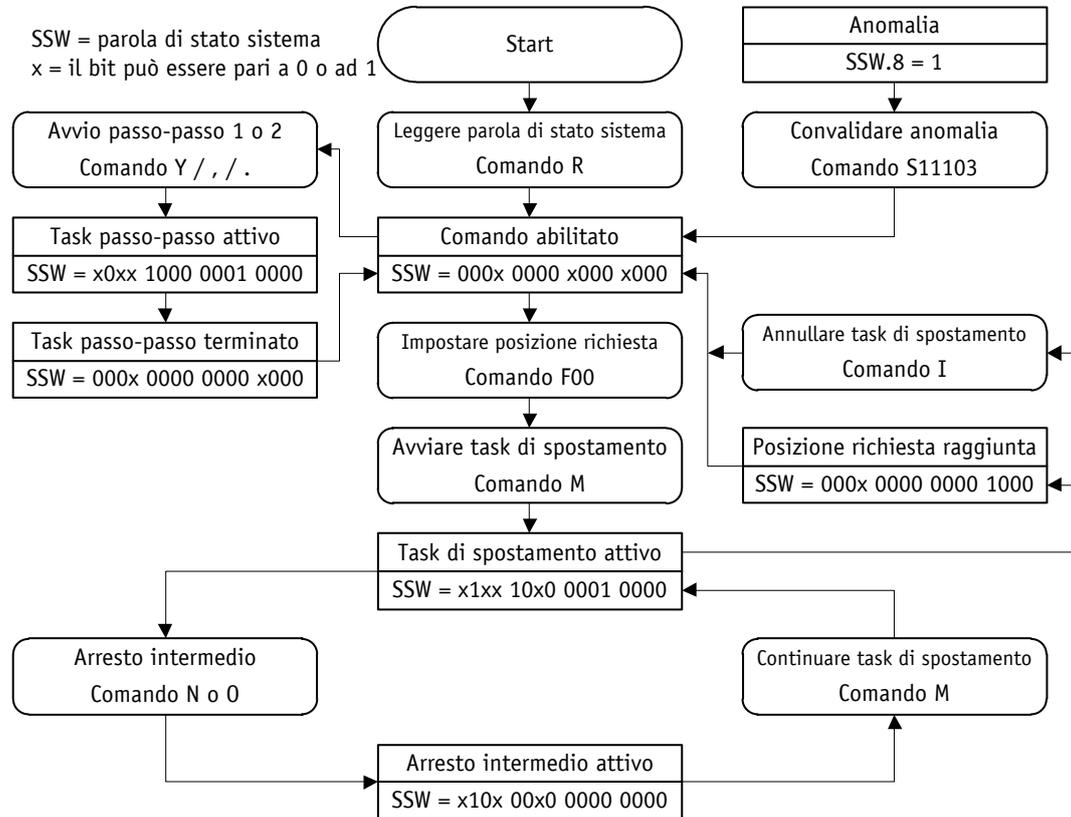


Fig. 18: diagramma di flusso modo Posizionamento protocollo di servizio

6.3.2 Diagramma di flusso: Modo operativo Velocità

Nel seguente diagramma di flusso il controllo nel modo Velocità è illustrato nel protocollo di servizio (vedi capitolo 6).

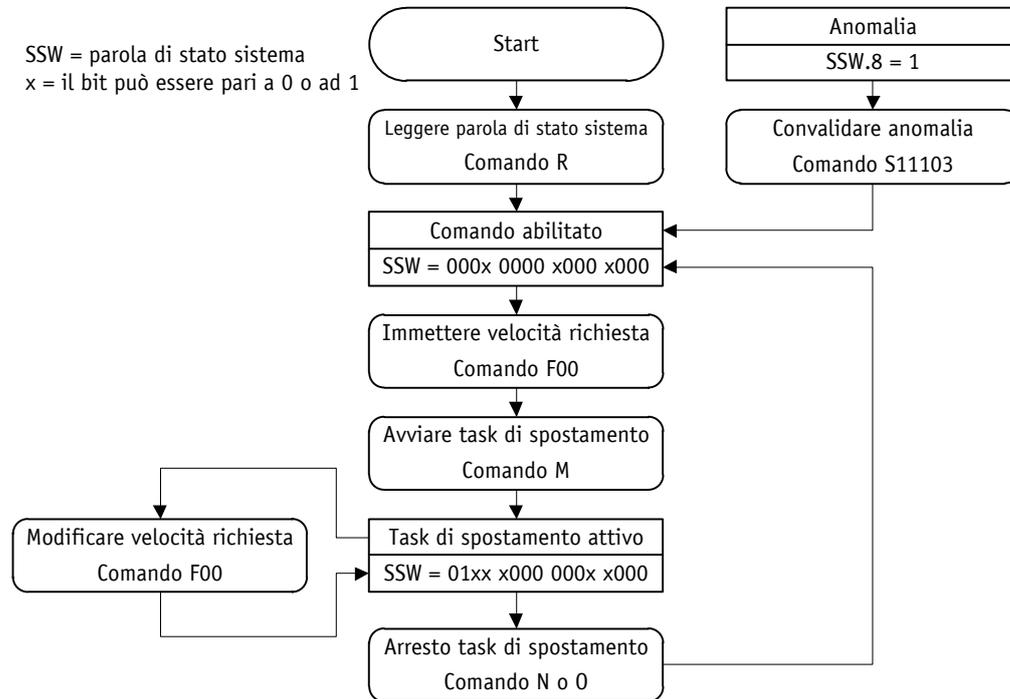


Fig. 19: diagramma di flusso modo Velocità protocollo di servizio

6.4 Codifica numero errore

Le immissioni errate vengono convalidate con un messaggio di errore. Un messaggio di errore inizia sempre con un punto interrogativo seguito da un codice errore a due caratteri. Il messaggio di errore termina con il Carriage Return "<CR>".

Code	Descrizione
?01	Immissione di un numero parametro non ammesso
?02	Range valori non ammesso
?03	Senza priorità di comando (scambio dati di processo attivo con master di rete)
?04	Immissione impossibile a causa dello stato operativo
?05	Finecorsa 1 attivo
?06	Finecorsa 2 attivo
?07	Valore reale o valore nominale > limite software superiore
?08	Valore reale o valore nominale < limite software inferiore
?09	Valore richiesto impostato supera valore limite
?10	Anomalia
?11	Accesso per scrittura EEPROM attivato
?12	Valore reale o valore nominale < limite range inferiore
?13	Valore reale o valore nominale > limite range superiore
?14	Manca tensione di esercizio stadio di uscita

6.5 Esempi

6.5.1 Scrittura e lettura valore nominale +500

Scrivere comando: F00+0000500 (10 caratteri)

Risposta: ><CR> (2 caratteri)

Leggere comando: E00 (2 caratteri)

Risposta: +0000500><CR> (10 caratteri)

6.5.2 Avviamento task di spostamento

Comando: M (1 carattere)

Risposta: ><CR> (2 caratteri)

6.6 Struttura dei comandi ASCII

Comando	Lungo	Accesso	Risposta	CR	Lungo	Descrizione
Ay	2	read	xxxxxxx>	x	10	Informazione apparecchiatura (costanti) y = indirizzo xxxxxxx = String
Byyy	4	read	±xxxxxxx>	x	10	Inform. apparecch. (valori attuali) yyy = indirizzo ±xxxxxxx = valore decimale
Eyy	3	read	±xxxxxxx>	x	10	Leggere parametro (3 byte) yy = indirizzo ±xxxxxxx = valore decimale
Fyy±xxxxxxx	11	write	>	x	2	Scrivere parametro (3 byte) yy = indirizzo ±xxxxxxx = valore decimale
Gyyy	4	read	xxxxx>	x	7	Leggere parametro (2 byte) yyy = indirizzo xxxxx = valore decimale
Hyyyxxxx	9	write	>	x	2	Scrivere parametro (2 byte) yyy = indirizzo xxxxx = valore decimale
I	1	write	>	x	2	Annullare task di spostamento nel modo Posizionamento
Jyy	3	read	0xhh>	x	6	Memoria anomalie yy = indirizzo hh = valore esadecimale
K	1	write	>	x	2	Reset del software
Lx	2	write	>	x	2	Tipo di posizionamento x = valore decimale

Comando	Lungo	Accesso	Risposta	CR	Lungo	Descrizione
M	1	write	>	x	2	Avviare task di spostamento
N	1	write	>	x	2	Arresto rapido motore
O	1	write	>	x	2	Arresto motore
P	1	write	>	x	2	Abilitare motore
Q	1	read	0xhh>	x	6	Registro flag hh = valore esadecimale
R	1	read	0xhll>	x	8	Parola di stato del sistema hh = valore esadecimale high - byte ll = valore esadecimale low - byte
Sxxxx	6	write	>	x	2	Comando di sistema xxxxx = codice
Tx	2	write	>	x	2	Senso di rotazione x = valore decimale
Uxxxx	5	read	bbbb		4	Leggere parametro (4 byte) bbbb = valore binario nel formato big endian
V	1	read	±xxxx>	x	7	Velocità effettiva ±xxxx = valore decimale con segno
W	1	read	bbbb		4	Valore di posizione in formato binario bbbb = valore binario nel formato big endian
Xy	2	write	>	x	2	Modo operativo y = valore decimale
Y	1	write	>	x	2	Avvio modo Passo-passo 1
Z	1	read	±xxxxxxxx>	x	10	Valore di posizione ±xxxxxxxx valore decimale
, (2Ch)	1	write			0	Avvio modo Passo-passo 2 direzione di spostamento positiva
. (2Eh)	1	write			0	Avvio modo Passo-passo 2 direzione di spostamento negativa

6.7 Ausili per la messa in servizio

Il software di programmazione ProTool DL serve per una facile messa in servizio ed analisi tramite il protocollo di servizio. Il collegamento dell'interfaccia RS232 avviene tramite il tool di programmazione AIF01 e l'adattatore cavo M12/RS232 della gamma di accessori SIKO.

7 Funzioni Ethernet

7.1 Server web

PRUDENZA	Tutti i parametri che sono parte integrante dei dati di processo sono invariabili. Non è possibile comandare l'attuatore con il server web. L'accesso ai dati di processo attraverso la rete è possibile solo da un relativo master di rete.
-----------------	--

Il server web incorporato permette la configurazione e parametrizzazione senza master di rete attraverso l'interfaccia Ethernet.

Il server web può essere raggiunto attraverso l'indirizzo IP impostato.

Tramite il menu Configuration si possono fare le impostazioni per IP e Ethernet.

Fig. 20: server web /Configuration

Qui di seguito la visualizzazione del menu Parameters. I dati di processo si trovano nel riquadro rosso.

#	Name	Value	Set
1	Digital Outputs Control	0	Set
2	Control Word	0	Set
3	Target Value	0	Set
257	Digital Inputs State	0	
258	Status Word	33	
259	Actual Value	0	
260	Generic Mapping Channel	0	
545	Service Interface Baud Rate	1	Set
546	Generic Mapping Parameter	0	Set
577	Peak Current Limit	10000	Set

Fig. 21: server web/Parameters

Il server web può essere attivato o disattivato tramite il parametro Configuration (vedi capitolo [5.5.7](#)).

Nell'impostazione di fabbrica il server web è attivato.

7.2 FTP-Server

Il server FTP integrato permette l'accesso al sistema dei file del modulo Ethernet attraverso un client FTP. In questo modo è possibile effettuare attraverso la rete l'aggiornamento del firmware del modulo Ethernet.

Per la comunicazione FTP si utilizzano i seguenti numeri di porta:

- TCP, Port 20 (FTP trasmissione dati)
- TCP, Port 21 (FTP controllo)

Il server FTP può essere attivato o disattivato tramite il parametro Configuration (vedi capitolo [5.5.7](#)).

Nell'impostazione di fabbrica il server FTP è attivato.

7.3 Secure Host IP Configuration Protocol (Secure HICP)

L'azionamento supporta il protocollo Secure HICP utilizzato dall'applicazione Anybus IPconfig per modificare attraverso la rete l'impostazione di indirizzo IP, maschera subnet e DHCP.

Il protocollo può essere attivato o disattivato tramite il parametro Configuration (vedi capitolo [5.5.7](#)).

Nell'impostazione di fabbrica il protocollo è attivato.

Il protocollo HICP comunica attraverso la porta UDP 3250.

8 Diagramma a blocchi

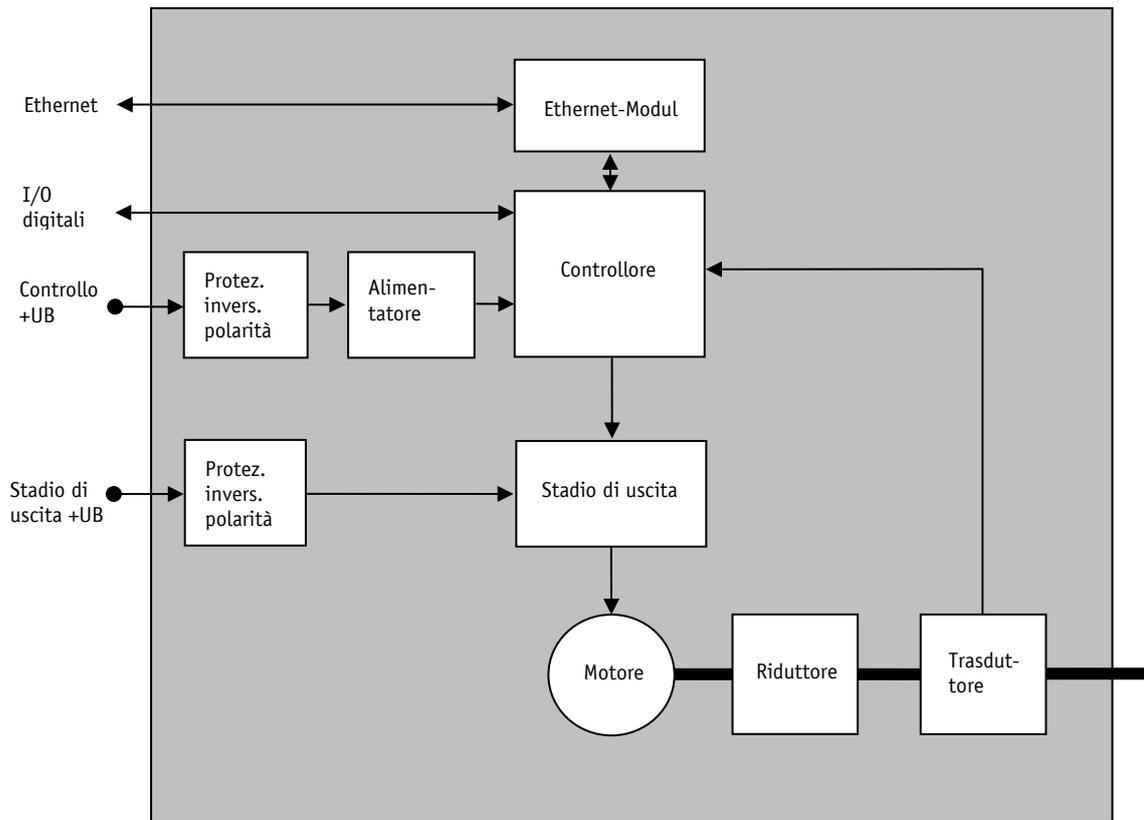


Fig. 22: diagramma a blocchi



SIKO GmbH

Weihermattenweg 2
79256 Buchenbach

Phone

+ 49 7661 394-0

Fax

+ 49 7661 394-388

E-Mail

info@siko-global.com

Internet

www.siko-global.com

Service

support@siko-global.com