


### Profil

- Convertisseur-adaptateur USB (jeu de puces FTDI) pour RS485, RS232, TTL
- Connexion simple de l'interface de service ou série SIKO au port USB
- quatre touches et interrupteurs à coulisse pour la simulation de périphériques externes
- LED de fonction et d'affichage de l'état
- compatible Windows - Plug & Play

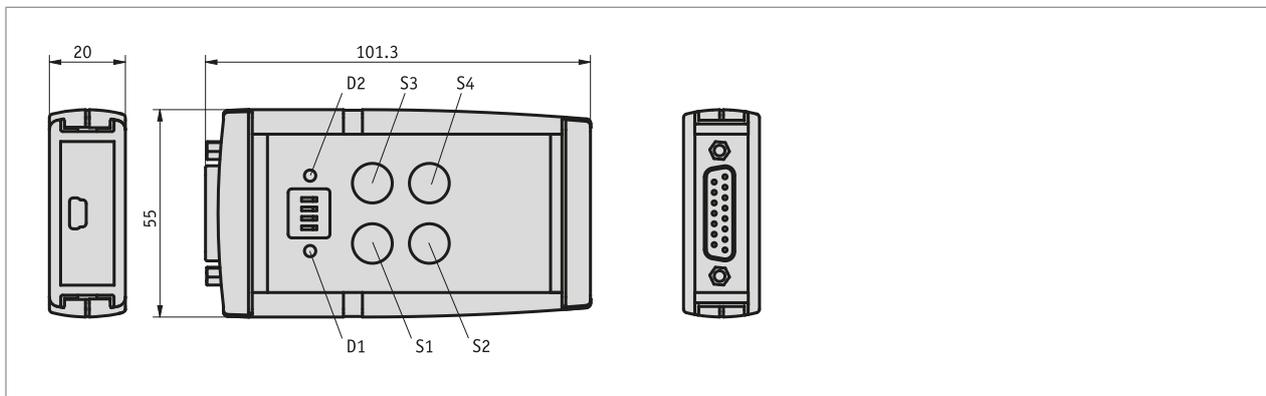

### Données mécaniques

| Caractéristique   | Caractéristiques techniques     | Complément   |
|-------------------|---------------------------------|--|
| Boîtier           | plastique                       |  |
| Couleur           | gris agate, bleu ciel           |  |
| Longueur de câble | 1.8 m<br>0.3 m, USB 2.0, mini-B | connecteur USB 2.0 A - USB 2.0 connecteur mini-B<br>adaptateur de câble : douille D-SUB, socle connecteur 15 pôles - socle connecteur selon la clé de commande |

### Données électriques

| Caractéristique     | Caractéristiques techniques       | Complément            |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Tension de service  | via USB ou appareil terminal      |                       |
| Type de branchement | USB 2.0, mini-B<br>D-SUB 15 pôles | douille<br>connecteur |

### Conditions ambiantes

| Caractéristique      | Caractéristiques techniques | Complément |
|----------------------|-----------------------------|------------|
| Température ambiante | 0 ... +40 °C                |            |
| Type de protection   | IP20                        |            |

### affectation des broches

| Signal    | PIN |
|-----------|-----|
| S4        | 1   |
| S1        | 2   |
| S2        | 3   |
| S3        | 4   |
| +UB*      | 5   |
| TTL TX    | 6   |
| TTL RX    | 7   |
| nc        | 8   |
| GND       | 9   |
| RS232 TXD | 10  |
| RS232 RXD | 11  |
| RS485 A   | 12  |
| RS485 B   | 13  |
| nc        | 14  |
| +UB*      | 15  |

### Commande

#### ■ Tableau de commande

| Caractéristique     | Références | Spzifikation | Complément         |
|---------------------|------------|--------------|--------------------|
| Adaptateur de câble | A          | M12/RS232    | pour AG2X          |
|                     |            | M16/RS232    | pour AG02-S1/00    |
|                     |            | M16/RS485    | pour AG02-S3/00    |
|                     |            | M8/RS485     | pour AG05, AG06    |
|                     |            | MM/TTL       | pour AG03/1, AG04B |

#### ■ Clé de commande



#### Étendue de la livraison:

AIF01, Logiciel sur CD, Câble de programmation USB, Adaptateur de câble



#### Accessoires, voir:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Adaptateur de câble, M12/RS232, AG2X       | Clé de commande 87892 |
| Adaptateur de câble, M16/RS232, AG02-S1/00 | Clé de commande 87893 |
| Adaptateur de câble, M16/RS485, AG02-S3/00 | Clé de commande 87894 |
| Adaptateur de câble, M8/RS485, AG05, AG06  | Clé de commande 87895 |
| Adaptateur de câble, MM/TTL, AG03/1, AG04B | Clé de commande 87896 |