

PS, PSL

Profilschiene

DEUTSCH


1. Gewährleistungshinweise

- Lesen Sie vor der Montage und der Inbetriebnahme dieses Dokument sorgfältig durch. Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Betriebssicherheit alle Warnungen und Hinweise.
- Ihr Produkt hat unser Werk in geprüftem und betriebsbereitem Zustand verlassen. Für den Betrieb gelten die angegebenen Spezifikationen und die Angaben auf dem Typenschild als Bedingung.
- Garantieansprüche gelten nur für Produkte der Firma SIKO GmbH. Bei dem Einsatz in Verbindung mit Fremdprodukten besteht für das Gesamtsystem kein Garantieanspruch.
- Reparaturen dürfen nur im Werk vorgenommen werden. Für weitere Fragen steht Ihnen die Firma SIKO GmbH gerne zur Verfügung.

2. Identifikation

Die Lieferpapiere ordnen jeder Variantennummer eine detaillierte Bestellbezeichnung zu.

z.B. PSL-0023



3. Mechanische Montage

Das System muss ggfs. gegen schädliche Umwelteinflüsse, wie z.B. Spritzwasser, Staub, Schläge, Temperatur geschützt werden.



Hinweis! Längen >1m werden bei PS durch Verbindung mehrerer Teilstücke erzielt und entsprechend Kap. 3.2 montiert.

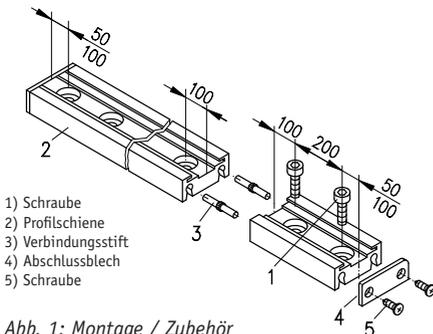


Abb. 1: Montage / Zubehör

3.1 Montage einer Einzelschiene

- Profilschiene zur Montagefläche ausrichten.
- Montagefläche für die Verschraubung der Profilschiene vorbereiten. Die Bohrungsabstände sind der Abb. 1 zu entnehmen.
- Profilschiene mit den mitgelieferten Schrauben (1) montieren (Abb. 1 + 2).
- Magnetband in der Nut der Profilschiene ausrichten (Abb. 2).
- **Schutzband SB** (nicht im Lieferumfang von PS oder PSL) vorbereiten (Abb. 3). Dies ist bei sehr kurzen Längen und bei werksseitig vorbereitetem Band nicht notwendig.
- Schutzband an abgekanteter Lasche in Profilschiene einführen (ggfs. Zange benutzen).
- Montiertes Schutzband auf die Länge der Profilschiene kürzen.
- Abschlussbleche (4) mit Schrauben (5) an der Profilschiene montieren (Abb. 5).

3.2 Verlängerung von Profilschienen

- Demontieren des Abschlussbleches (4).
- Neues Teilstück zur Montagefläche ausrichten.
- Montagefläche für die Verschraubung der Profilschiene vorbereiten. Die Bohrungsabstände sind der Abb. 1 zu entnehmen.
- Die mitgelieferten Verbindungsstiften (3) in das angeschraubte Teilstück leicht einschieben, das neue Teilstück locker aufschieben und durch leichte Schläge auf das unbefestigte Schienenstück die Teile möglichst nahtlos verbinden (Abb. 1).
- Weitere Montage wie Kap. 3.1.

Achtung! Schläge auf das Schienenende sollten nur mit einer Holzzwischenlage erfolgen.

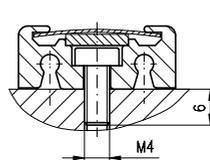


Abb. 2

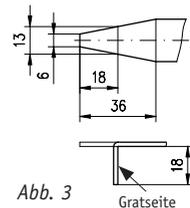


Abb. 3

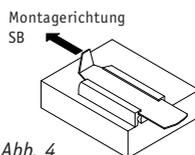


Abb. 4




Abb. 5

SIKO GmbH**Werk / Factory:**

Weihermattenweg 2
79256 Buchenbach-Unteribental

Postanschrift / Postal address:

Postfach 1106
79195 Kirchzarten

Telefon/Phone +49 7661 394-0

Telefax/Fax +49 7661 394-388

E-Mail info@siko.de

Internet www.siko.de

Service support@siko.de